

MY ~~X~~ KRONOZ 
SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTime

- GUÍA DE USUARIO -



ZeTime

EL PRIMER RELOJ INTELIGENTE SIN COMPROMISOS

Gracias por elegir ZeTime de MyKronoz, ahora eres parte de la familia mundial de propietarios de ZeTime que han decidido, junto con nosotros, romper las reglas de los relojes inteligentes tradicionales para lanzar un dispositivo que será tu compañero sin compromisos. ZeTime nació en Suiza, la cuna de la industria relojera tradicional, y esta es la razón por la que ha sido pensado y desarrollado con mucho cariño y pasión, teniendo únicamente en mente al usuario final. ZeTime está ensamblado con materiales y tecnologías de alta calidad para hacer de él no solo un increíble reloj inteligente, sino también, con toda seguridad, una preciosa pieza de joyería que estarás orgulloso de lucir todos los días.

Caja del reloj de acero inoxidable: ZeTime se presenta en acero inoxidable de alto grado de 6 colores diferentes para adaptarse a tu estilo, tus gustos y, lo que es más importante, para garantizar la mayor durabilidad posible a lo largo del tiempo.

Cristal de zafiro natural: Con el fin de ofrecer el mejor reloj posible, era imprescindible que no sacrificáramos el tipo de cristal que estábamos usando en ZeTime. Esta es la razón por la que seleccionamos un cristal de zafiro especial que funciona perfectamente con nuestro panel táctil personalizado.

Pantalla TFT personalizada y tecnología «Smart Movement»: ¡Para ser un reloj inteligente revolucionario teníamos que conseguir algo que nadie había hecho antes! Ofrecer un reloj con una pantalla TFT completamente redonda combinada con un movimiento mecánico inteligente controlado por la CPU del reloj. El resultado es alucinante y ofrece una experiencia de usuario realmente única.

Certificación 5 ATM: Puesto que nuestros relojes nos acompañan prácticamente a todas partes, hemos construido ZeTime para ofrecer el mejor resultado posible en todo tipo de ambientes y, especialmente, en contacto con agua.

Hasta 30 días de duración de la batería: Gracias a nuestro sistema operativo propio, no solo somos capaces de ofrecer una compatibilidad perfecta, tanto con dispositivos Android como con dispositivos iOS, sino que también aportamos una duración de la batería sin precedentes para un reloj inteligente. Sus 3 días en modo inteligente totalmente operativo y los 30 días adicionales una vez que la pantalla se apaga garantizan que nunca te quedarás sin batería para poder saber qué hora es.

ÍNDICE

1.	Carga	- 08 -
2.	Duración de la batería	- 09 -
3.	Instalación	- 10 -
4.	Calibración	- 11 -
5.	Requisitos del sistema:	- 12 -
6.	Llamadas recibidas	- 13 -
7.	Llamadas perdidas	- 14 -
8.	Mensajes	- 15 -
9.	Notificaciones	- 16 -
10.	Recordatorios	- 17 -
11.	Actividad	- 18 -
12.	Alerta de inactividad	- 22 -
13.	Ritmo cardíaco	- 23 -
14.	Sueño	- 24 -
15.	Alarma	- 25 -
16.	Cámara remota	- 26 -
17.	Control de la música	- 27 -
18.	Función antipérdida	- 28 -
19.	Pronóstico del tiempo	- 28 -
20.	Cronómetro	- 29 -
21.	Temporizador	- 31 -
22.	Encontrar mi teléfono	- 31 -
23.	Personaliza tu reloj	- 32 -
24.	Zona horaria local	- 32 -
25.	Giro de muñeca	- 33 -
26.	Modo para zurdos	- 33 -
27.	Modo nocturno	- 34 -
28.	Configuración	- 35 -
29.	Actualización del Firmware	- 36 -
30.	Correa del reloj	- 37 -
31.	Accesorios	- 38 -
32.	Espec. técnicas	- 39 -



GENERALIDADES



I BOTÓN SUPERIOR

Pulse el botón superior para iluminar la pantalla, volver a la página de inicio desde cualquier menú o poner el dispositivo en modo de espera.

I BOTÓN INFERIOR

- Pulse el botón inferior para iluminar la pantalla, retroceder un paso en la estructura del menú, salir de un menú o acceder a su agenda desde su página de inicio.
- Manténgalo presionado para encender y apagar.

I BOTÓN SUPERIOR + INFERIOR

Mantenga presionados el botón superior y el inferior durante 10 segundos para restablecer el dispositivo.

Advertencia: se perderán todos los datos almacenados en el dispositivo.

I CORONA INTELIGENTE

- Gire la corona para navegar por el menú principal.
- Pulse la corona para seleccionar una aplicación.
- Púlsela dos veces para mover manualmente las agujas a las 9:15
- Púlsela una vez para activar el modo nocturno (desde la pantalla de espera).

OPERACIONES BÁSICAS DE LA PANTALLA TÁCTIL

I DESDE LA ESFERA DEL RELOJ



Mantenga pulsado
para cambiar su
esfera del reloj.

Deslice el
dedo hacia
la derecha
para
acceder al
menú de
actividad.



Deslice el
dedo hacia la
izquierda
para acceder
al menú
principal.



Deslice el
dedo hacia
abajo
para mos-
trar el menú
de accesos
directos.



Deslice el
dedo hacia
arriba
para mostrar
el centro de
notificacio-
nes.



I DESDE CUALQUIER PANTALLA

Pulse la panta-
lla una vez
para selec-
cionar una
opción o abrir
un menú.



Pulse la
pantalla dos
veces
para volver
a la página
anterior.



OPERACIONES DE LA CORONA INTELIGENTE

ZeTime está equipado con una corona inteligente para mejorar la experiencia de navegación por los menús del reloj. Se puede usar desde muchas pantallas diferentes para seleccionar, navegar o ajustar algunas configuraciones. Pulse la corona para confirmar su selección.



Gire la corona
para navegar por los menús principales.

—
Pulse la corona
para seleccionar una aplicación.

—
Púlsela dos veces
para mover manualmente las agujas a las 9:15 desde cualquier pantalla.

—
Púlsela una vez
para activar el modo nocturno desde la pantalla de espera.

ACCESOS DIRECTOS

Deslice el dedo hacia abajo desde la esfera principal del reloj para acceder a los accesos directos de ZeTime.

Ritmo cardiaco

Registra su ritmo cardiaco y lo controla.

Tiempo

Acceso instantáneo a las condiciones meteorológicas locales y a la predicción del tiempo para los próximos 3 días.

Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla para tener mejor visibilidad.

Modo avión y estado del Bluetooth

El modo avión está desactivado.
El Bluetooth no está conectado.



El modo avión está activado.



El modo avión está desactivado.
El Bluetooth está conectado.



Encontrar mi teléfono

Le ayuda a encontrar su teléfono siempre y cuando esté dentro del rango de alcance de su ZeTime.

Vibración Zumbador



Activa la vibración (predeterminado).



Activa la vibración y el zumbador. (También permite el ajuste personalizado desde la aplicación móvil).



Activa el zumbador.



Silencia todas las notificaciones.

Nivel de la batería



Muestra el nivel de batería restante de su reloj.



1. CARGA DE SU ZETIME

Recomendamos que cargue su ZeTime durante aproximadamente 90 minutos antes de usarlo por primera vez.



ZETIME



CARGADOR



CABLE

1. Coloque la parte posterior de su ZeTime sobre la estación de carga.
2. Conecte el cable USB en el cargador.
3. Conecte el extremo grande del cable USB en una fuente de alimentación USB.
4. Un indicador de la batería se rellenará para indicar que la carga está en curso y se volverá verde fijo cuando esté totalmente cargada.
5. Cuando el ZeTime se haya cargado, desconecte el cable.





ZeTime funcionará durante hasta 3 días en modo reloj inteligente y 30 días más en modo tradicional.



Cuando el nivel de la batería es bajo, aparecerá un indicador de batería baja en la pantalla del reloj.

2. DURACIÓN DE LA BATERÍA

Su ZeTime funciona con una sola batería, que alimenta tanto a la pantalla digital como al movimiento analógico de forma lo más energéticamente eficiente posible con el fin de permitir una duración de la batería de hasta 30 días con una única carga.

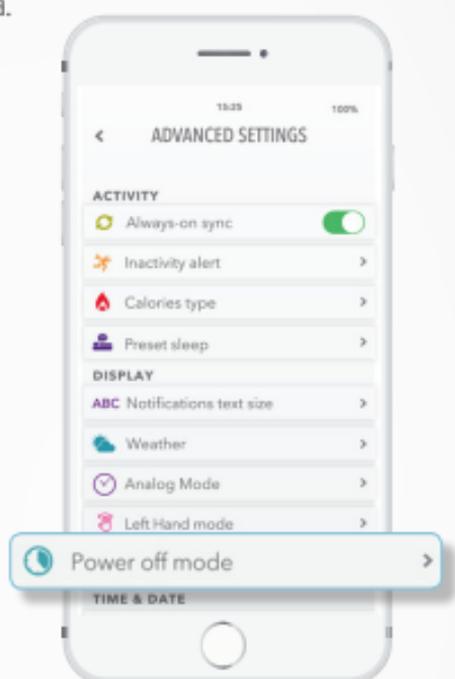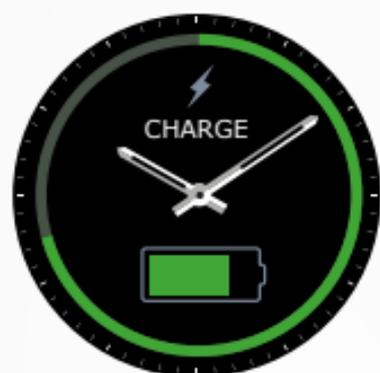

Cuando esté totalmente cargado, ZeTime dispondrá de aproximadamente 3 días de duración de la batería en su modo reloj inteligente totalmente operativo, registrando su actividad y alertándole de las llamadas o notificaciones recibidas.

Una vez que alcance un determinado nivel mínimo de batería, ZeTime apagará automáticamente las funciones de reloj inteligente y seguirá contando con 30 días más de duración de la batería para alimentar su tecnología «smart movement» (movimiento inteligente).

Durante este periodo de 30 días, las agujas solo indicarán la hora local, el resto de funciones no estarán disponibles.


Puede activar el registro de actividad junto con el modo analógico, pero esto afectará a la duración total de la batería. Esta operación se puede realizar en los ajustes avanzados de la aplicación móvil (modo desactivado y agujas activas + registro de actividad).



Los 3 días de funcionamiento del reloj inteligente son una estimación basada en el uso promedio previsto del dispositivo. Muchas características y funciones, tales como el rastreador del RC, consumen más energía, por lo que su duración real de la batería puede variar.

3. INSTALACIÓN

Cuando encienda su ZeTime por primera vez, se le pedirá que descargue la aplicación móvil ZeTime en su smartphone con el fin de proceder a su instalación inicial.

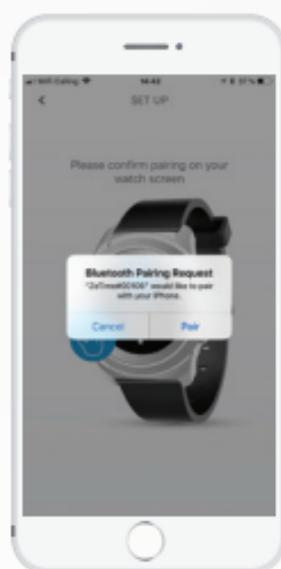

I INSTALACIÓN DE SU ZETIME

1. Asegúrese de que el Bluetooth está activado en su smartphone.
2. Descargue la aplicación móvil ZeTime en la App Store o en Google Play Store.
3. Abra la aplicación móvil ZeTime en su smartphone. Regístrese si es un nuevo usuario o inicie sesión con su cuenta actual. Después de introducir su información personal, siga las instrucciones de la pantalla.
4. Asegúrese de tener el ZeTime cerca y de seleccionarlo en la lista de dispositivos.
5. Aparecerá una solicitud de emparejamiento en su smartphone. Pulse "Emparejar" para aceptarla.
6. A continuación, recibirá una solicitud de emparejamiento en su pantalla del ZeTime. Toque sobre la pantalla para aceptar el emparejamiento.
7. Recibirá una notificación en ambos dispositivos cuando el emparejamiento del ZeTime se haya realizado con éxito.

Al final del proceso de instalación, se le puede pedir que instale una nueva versión del firmware del reloj. Le recomendamos encarecidamente que lo haga antes de empezar a usar el ZeTime. Esto garantizará que tenga la última actualización del software en su dispositivo y se pueda beneficiar de las funciones más recientes. Antes de realizar la actualización, asegúrese de que tiene más de un 30 % de batería en su smartphone.



Tras el emparejamiento inicial, el ZeTime se conectará automáticamente a su teléfono siempre que esté encendido y dentro del rango de alcance. Si quiere emparejar su ZeTime con otra cuenta u otro smartphone, antes tiene que desemparejarlo de los actuales. En la aplicación móvil, vaya a Configuración y haga clic en Desemparejar ZeTime. A continuación, repita el procedimiento de emparejamiento descrito anteriormente.

4. CALIBRACIÓN

Durante el proceso de instalación, se le pedirá que proceda a la calibración de las agujas. Este es un paso obligatorio para garantizar que la hora de su reloj esté perfectamente sincronizada con su smartphone.

Para calibrar su reloj, mueva las agujas deslizando lentamente su dedo alrededor del calibrador de la pantalla del smartphone. Puede ajustar la posición de las agujas usando los símbolos « + / - » de la pantalla del teléfono.



Alinee la aguja de la hora con el punto rojo de la parte superior de la pantalla, alinee la aguja de los minutos con la aguja de la hora y, a continuación, pulse SIGUIENTE para sincronizar su ZeTime con su smartphone.



La calibración se puede hacer después del proceso de instalación directamente en la configuración del reloj o desde la aplicación móvil siguiendo los pasos que se indican a continuación:

- Abra su aplicación.
- Haga clic en Configuración y, a continuación, en Configuración Avanzada.
- A continuación, haga clic en Calibración y siga las instrucciones de la pantalla.



Cuando viaje a otra zona horaria, no olvide sincronizar su reloj con la aplicación móvil con el fin de que se ajuste automáticamente a la hora local.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA

Es necesario instalar la aplicación móvil ZeTime en su smartphone para poder instalar y usar correctamente su reloj.



– iOS –

Dispositivos iOS 8 o superior con Bluetooth 4.0 BLE

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus y X
iPad (3.ª, 4.ª y 5.ª generación), iPad Mini,
iPod touch (5.ª generación)



– ANDROID –

**Determinados dispositivos Android 5.0 o superior
compatibles con Bluetooth 4.0 BLE**

Entre en www.mykronoz.com para ver la lista más reciente de dispositivos compatibles.



El ZeTime sincronizará las notificaciones de los mensajes de texto, el correo electrónico, las redes sociales, la agenda y los recordatorios de eventos personales una vez que la aplicación ZeTime se haya instalado correctamente en su smartphone.

6. LLAMADAS RECIBIDAS



Cuando reciba una llamada, aparecerá una notificación en su ZeTime. Puede aceptarla o rechazarla directamente desde su muñeca. La llamada telefónica se producirá en su smartphone, no en su reloj.



Los usuarios de Android también pueden responder a una llamada entrante enviando un mensaje de texto corto predeterminado o un emoji directamente desde su reloj (no disponible para usuarios iOS).

7. LLAMADAS PERDIDAS



Las llamadas perdidas se ven en el centro de notificaciones y en la aplicación del reloj destinada a las llamadas perdidas.





Para borrar todas sus llamadas perdidas, mantenga pulsada la pantalla.

8. MENSAJES DE TEXTO



Con ZeTime puede recibir y leer sus mensajes de texto directamente desde su muñeca. Gracias a su tecnología «smart movement» (movimiento inteligente) propia, ZeTime detecta la información que se muestra en la pantalla y mueve las agujas horizontalmente para maximizar la visibilidad, permitiendo que el texto se vea con claridad.

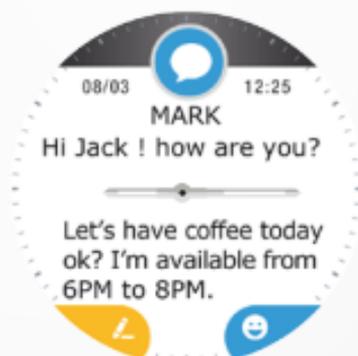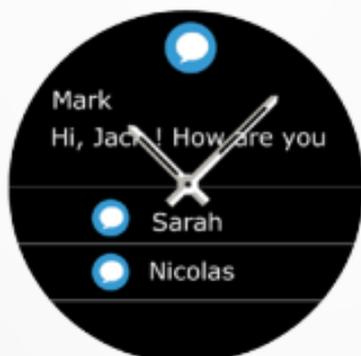

Respuesta rápida (solo Android): ZeTime le permite responder usando emojis o respuestas cortas predeterminadas directamente desde su reloj. También puede crear sus propias respuestas predeterminadas usando la aplicación móvil.




Para borrar todas sus notificaciones de mensajes de texto, vaya a la lista de mensajes de texto y mantenga pulsada la pantalla. Para borrar un mensaje de texto concreto, seleccione el mensaje y deslícelo hacia la izquierda con su dedo.



9. NOTIFICACIONES



ZeTime es capaz de recibir virtualmente todas las notificaciones recibidas por su teléfono.

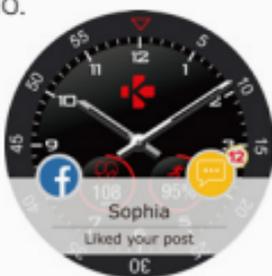


Cada notificación aparecerá sobre su esfera del reloj seleccionada con el icono destinado a identificar el servicio. Algunas notificaciones se pueden identificar con un icono azul genérico.

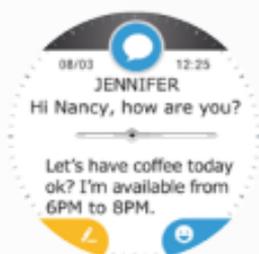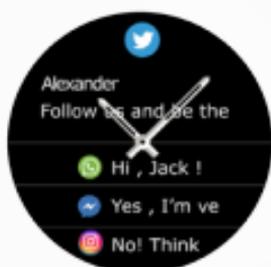


Para leer su notificación, simplemente toque la pantalla en el área de notificaciones y esta se abrirá instantáneamente.

Las agujas se alejarán automáticamente del texto para facilitar su lectura.

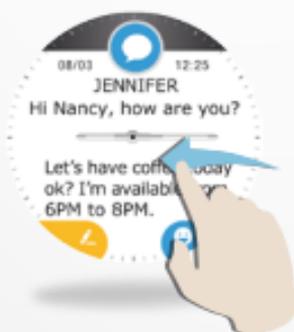

Deslice el dedo hacia la izquierda para borrar la notificación.

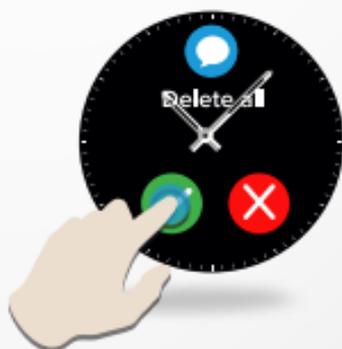


Mantenga pulsado sobre su lista de notificaciones para borrarlas todas.




Agenda: ZeTime sincroniza los eventos de su calendario. Puede visualizar los próximos 16 eventos en su ZeTime. Su smartphone le notificará los próximos eventos. Puede deslizar para descartar este evento.

CONFIGURACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES:

Cuando abra su aplicación móvil ZeTime y seleccione Notificaciones en el menú Configuración, aparecerá la pantalla siguiente:

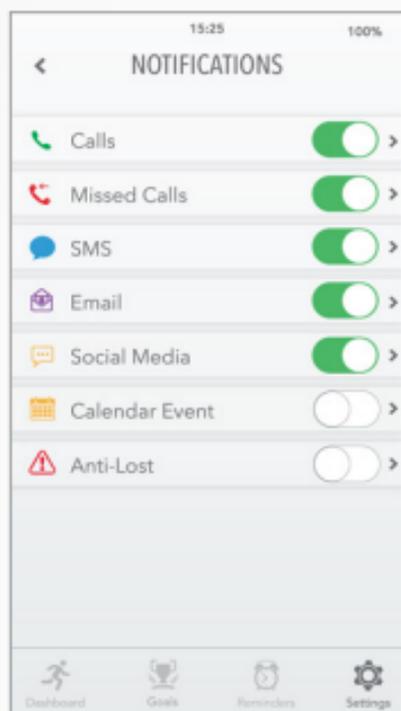

Pulse el botón verde para activar o desactivar las notificaciones.

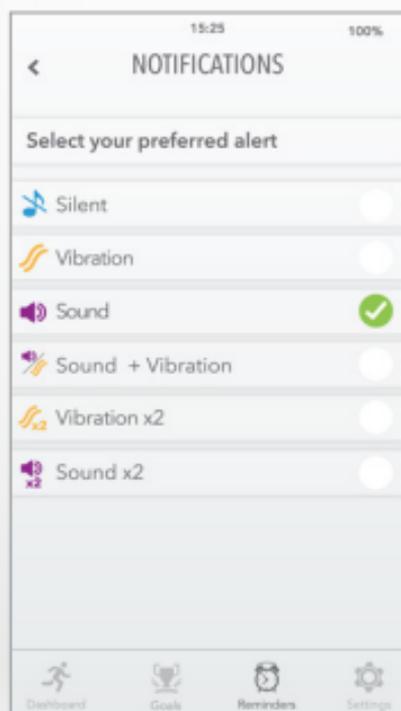

Puede seleccionar el tipo de alerta que desea para cada tipo de notificación: timbre, vibración o silencio. Para configurarla, simplemente expanda el menú de opciones tocando sobre el tipo de notificación.

10. RECORDATORIOS




Puede configurar y gestionar los recordatorios directamente desde la aplicación móvil ZeTime. Puede crear hasta 10 recordatorios y seleccionar su tipo, hora y programación. Puede decidir el tipo de alerta que desea recibir para cada recordatorio (tono de llamada, vibración o ambos). Pulse una vez sobre su ZeTime para borrar el recordatorio. Si no lo borra, se repetirá la misma alerta después de dos minutos.

PARA CONFIGURAR UN RECORDATORIO

- Abra la aplicación móvil ZeTime.
- Haga clic en la pestaña de recordatorios.
- Configure su tipo de recordatorio preferido.
- Seleccione la fecha y hora del recordatorio.
- Seleccione el tipo de alerta.

ICONO DE RECORDATORIO

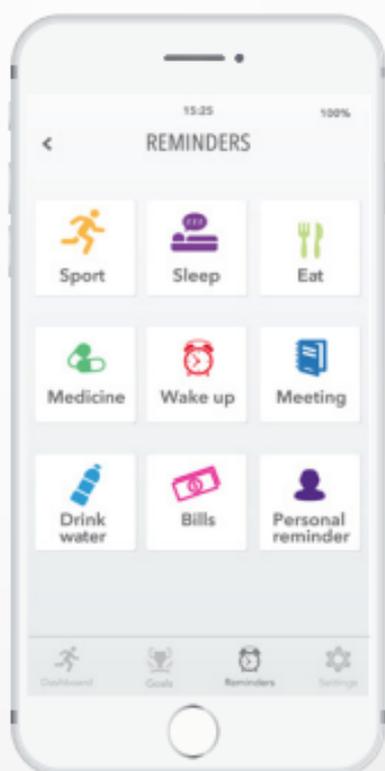

Después de configurar sus recordatorios, puede encontrarlos en el menú correspondiente de su ZeTime.

11. ACTIVIDAD



ZeTime registra automáticamente su actividad durante el día. En la pantalla principal de la aplicación puede visualizar su actividad diaria a tiempo real sobre las metas establecidas, así como obtener un informe detallado en la aplicación móvil. Su reloj tiene un acelerómetro triaxial integrado que le permite registrar su actividad diaria en base a sus movimientos. Esto, junto con su información de perfil, permite a su reloj calcular sus pasos, la distancia caminada, los minutos de actividad y las calorías quemadas. Con el fin de conseguir resultados lo más exactos posible, le recomendamos que lleve su reloj en la muñeca izquierda si es diestro y en la derecha si es zurdo.



Actividad global



Pasos



Distancia



Calorías quemadas



Minutos de actividad

I DESDE SU ZETIME

SIGA SU ACTIVIDAD:

- Puede acceder a la pantalla de inicio de actividad simplemente deslizando el dedo hacia la derecha desde la esfera del reloj o seleccionando el menú correspondiente desde la primera página del menú de aplicaciones.
- Deslice el dedo hacia abajo para ver su número de pasos, la distancia, las calorías y los minutos de actividad. También puede usar la corona inteligente para navegar por el interior de este menú.



El rastreador de actividad se restablece a medianoche y el ZeTime tiene capacidad para almacenar hasta 10 días de datos de actividad. Para ello, tendrá que sincronizar su ZeTime con su aplicación móvil con el fin de evitar la pérdida de datos.

I DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL ZETIME


PERSONALICE SU PANEL DE ACTIVIDAD:

Cuando haya configurado su reloj con su aplicación móvil, será capaz de personalizar su página de Actividad a su conveniencia.

Para ello, solo tiene que mantener pulsada una de sus barras de actividad durante 3 segundos. A continuación, debe mantener pulsado este icono y deslizar la sección entera hacia arriba o hacia abajo.





Mantenga pulsada cualquiera de sus barras de actividad durante 3 segundos para guardar su modificación.

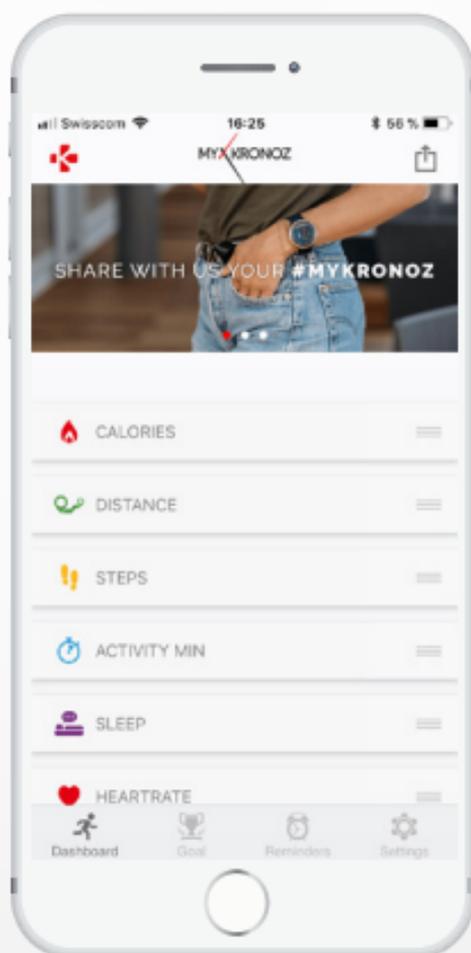

CONFIGURE SUS OBJETIVOS DE ACTIVIDAD

Puede configurar sus objetivos diarios desde la aplicación móvil o en la sección de actividad de la configuración del reloj.





Le recomendamos que se fije objetivos ambiciosos, pero realistas, con el fin de mantener una actividad diaria saludable. Obviamente, puede ir elevando sus objetivos con el tiempo para aumentar su rendimiento. De media, se recomienda tener al menos 30 minutos de actividad física al día.

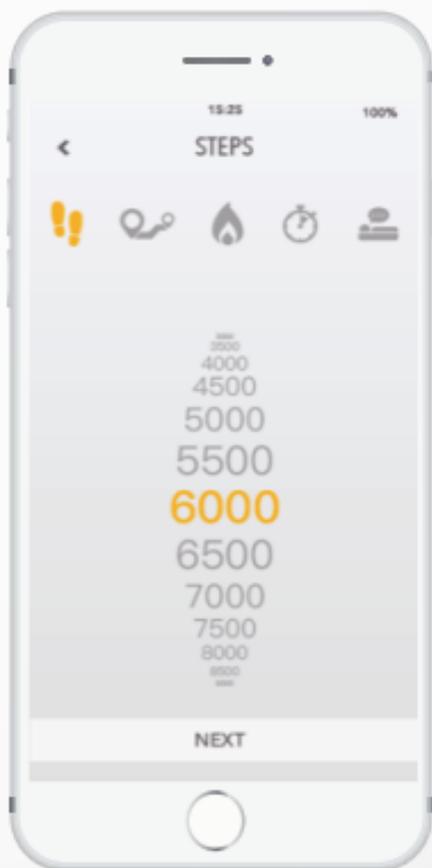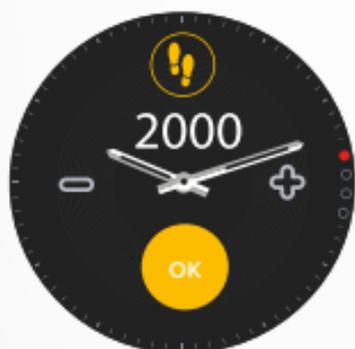

Su ZeTime sigue su progreso hacia un objetivo diario que elija. Algunos de los relojes muestran un aro o barra de progreso de los objetivos para mantenerle motivado. Cuando alcanza su objetivo, el ZeTime vibra y muestra una notificación de Objetivo conseguido.

COMPARTA SU ACTIVIDAD:

Use la función Compartir para publicar su actividad diaria o sus entrenamientos especiales en sus redes sociales preferidas.

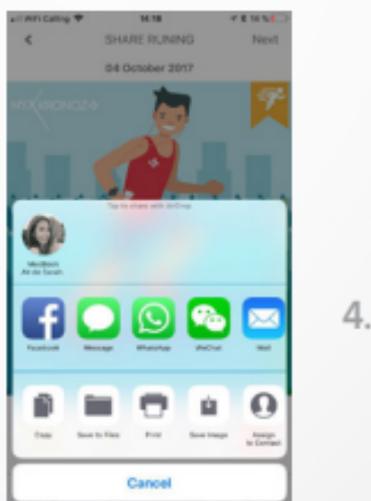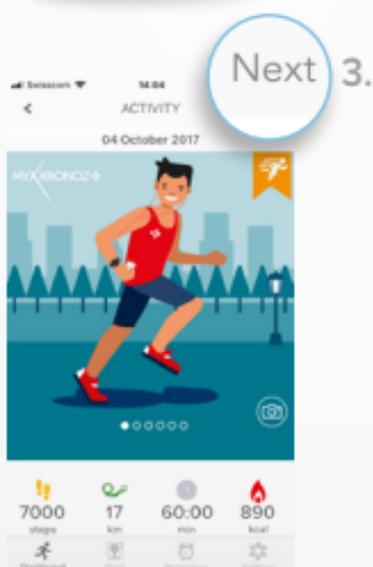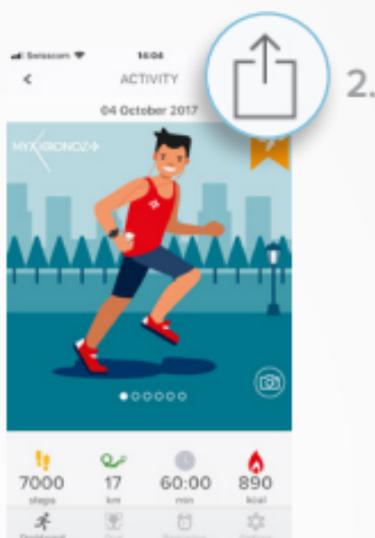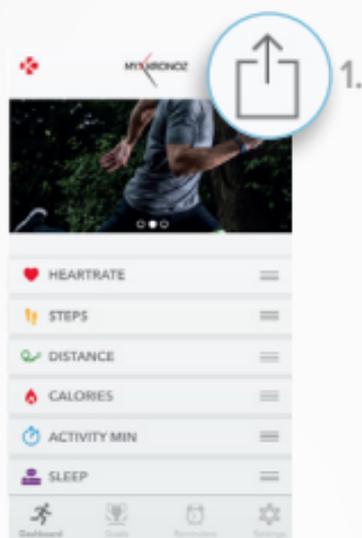

1. Pulse en el icono superior derecho para empezar a compartir sus datos de actividad con su familia y amigos.
2. Puede seleccionar una imagen (deslizando el dedo hacia la derecha o la izquierda) o tomar una fotografía que quiera compartir.
3. Cuando este hecho, selecciones el botón superior derecho «siguiente».
4. Selecciones su red preferida para compartir su informe de actividad diaria.

12. ALERTA DE INACTIVIDAD



Gracias a estas alertas especiales, siempre estará seguro de tener la cantidad de actividad diaria adecuada. Puede configurar cuándo y con qué frecuencia desea que el ZeTime le alerte.



I PARA ACTIVAR LA ALERTA DE INACTIVIDAD

- Vaya al menú Configuración de la aplicación móvil ZeTime.
- Haga clic en Configuración avanzada y seleccione Alerta de inactividad.
- Simplemente, personalice su modelo de alerta de inactividad y haga clic en Guardar para activarla.

Para descartar una alerta de inactividad recibida, simplemente toque la pantalla o pulse cualquier botón del reloj.

13. RITMO CARDIACO



Equipado con un sensor óptico de ritmo cardiaco, el ZeTime mide manual o automáticamente su frecuencia cardiaca durante el día.

I PARA MEDIR EL RITMO CARDIACO

- Ajuste firmemente su ZeTime alrededor de su muñeca.
- Vaya al menú de ritmo cardiaco de su reloj.
- Toque la pantalla o pulse la corona para empezar a medir su ritmo cardiaco.

Los resultados tardarán unos 10 segundos en aparecer en la pantalla de su reloj. Es posible configurar mediciones automatizadas desde la aplicación móvil. Simplemente, active esta función en el menú de configuración de la aplicación y decida la frecuencia entre mediciones.



I PARA CONFIGURAR SU ALERTA DE RITMO CARDIACO


ZeTime también puede alertarle cuando su ritmo cardiaco está por encima o por debajo de unos límites predeterminados. Puede personalizar esos límites en la configuración de la aplicación móvil.



Aviso: Configurar la medición automática del RC de forma muy regular afectará a la duración de la batería.



Con ZeTime puede monitorizar tanto la duración como la calidad de su sueño. Puede acceder a los informes detallados tanto en la aplicación móvil como en la interfaz del reloj.

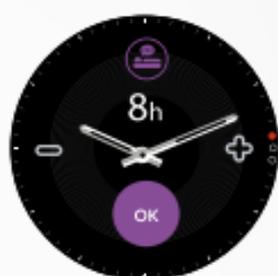

I INICIAR/SALIR DEL MODO DE SUEÑO MANUALMENTE DESDE SU RELOJ

- Pulse el icono Sueño de la aplicación del menú principal del ZeTime.
- Pulse Iniciar para activar la monitorización del sueño.
- Pulse Finalizar para detener la monitorización del sueño.

I OBJETIVOS DE SUEÑO DESDE SU RELOJ

- El objetivo de sueño predeterminado es de 8 horas.
- Pase el dedo hacia la derecha para establecer sus objetivos diarios de duración del sueño más adecuados.

I INICAR/SALIR DEL MODO DE SUEÑO PREDETERMINADO DESDE LA APLICACIÓN ZETIME

- Vaya al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
- Haga clic en Sueño predeterminado.
- Active y ajuste las horas de sueño y la hora a la que quiera despertarse.

No olvide guardar su configuración antes de salir.




Si ha olvidado activar el modo de Sueño en su reloj, puede añadir manualmente sus datos de sueño desde la aplicación móvil. Abra la aplicación ZeTime, seleccione Sueño, haga clic en + en la parte inferior y en Añadir sueño.

15. ALARMA



Para despertarse por la mañana o establecer una alerta a una determinada hora del día, puede configurar alarmas que vibren suavemente y suenen a la hora elegida.

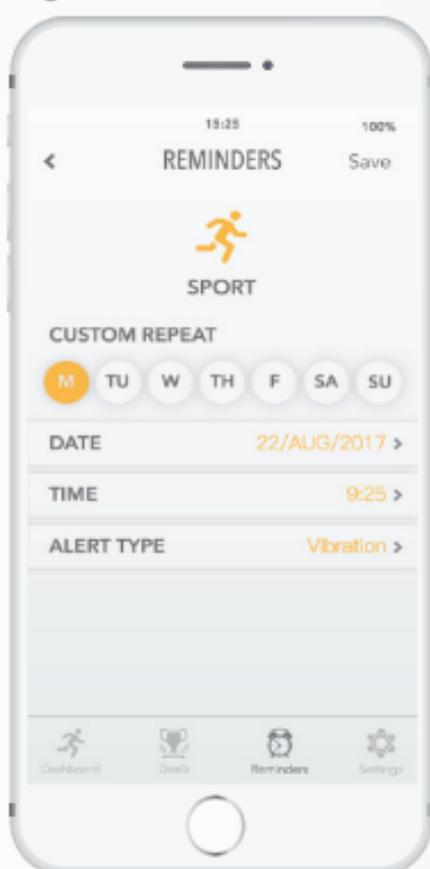

PARA CONFIGURAR UNA ALARMA DESDE LA APLICACIÓN ZETIME

- Vaya a la barra de Recordatorios.
- Seleccione el recordatorio Despertar.
- Configure la alarma y haga clic en Guardar.



Para cada alarma, ZeTime vibrará y sonará de forma continua durante 1 minuto. Puede posponer varias veces las alarmas para despertarse. El tiempo que se posponen se puede configurar en la configuración avanzada de la aplicación móvil o en la configuración del reloj.

16. CÁMARA REMOTA



ZeTime se puede usar como un mando a distancia para tomar fotografías desde su smartphone. Esta función es útil cuando quiere tomar una foto de grupo o hacer un selfie.



I PARA USAR ZETIME COMO UNA CÁMARA REMOTA

- Vaya a la barra Configuración en su aplicación móvil ZeTime y haga clic en Cámara.
- Haga clic en el icono Cámara de la aplicación en su reloj.
- A continuación, puede pulsar la pantalla para iniciar la cuenta atrás y sacar fotografías.



Cada fotografía sacada desde su ZeTime aparecerá en la galería de imágenes de su smartphone.

17. CONTROL DE LA MÚSICA



Con ZeTime puede controlar su reproductor de música favorito en su smartphone. Si está usando reproductores de música de terceros como Spotify o Deezer, primero necesitará conectar su cuenta con la aplicación móvil ZeTime en el menú de configuración de la Música.

CONTROL DE LA MÚSICA

- Primero, inicie el reproductor en su teléfono.
- Entre en la aplicación Música de su ZeTime.
- Reproduzca música, páusela, pase de pista y ajuste el volumen directamente desde su muñeca.

También puede ajustar el volumen desde la rueda digital.



Desde su dispositivo iOS



MUSIC



Desde su dispositivo Android



Google Play
Music



En su ZeTime, puede ver información sobre la pista que está sonando en este momento, tal como el nombre del artista y la pista. Si la aplicación que está usando no difunde la información de la pista, esta no aparecerá en su ZeTime (solo iOS).

18. FUNCIÓN ANTIPÉRDIDA




Esta alerta le notifica con una vibración o un sonido (dependiendo de la configuración de su reloj) cuando su ZeTime está fuera de rango (rango de funcionamiento Bluetooth de 10m) desde su teléfono. Tenga en cuenta que puede desactivar esta función desactivando la alerta antipérdida en el menú de notificaciones de su aplicación (la alerta antipérdida está desactivada de forma predeterminada).

19. PRONÓSTICO DEL TIEMPO



Puede comprobar el pronóstico del tiempo de la ubicación que desee en su ZeTime una vez que lo haya configurado con la aplicación móvil. Puede acceder a los pronósticos del tiempo desde los accesos directos o desde la página del menú principal.

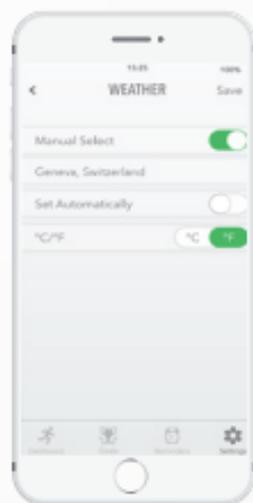

PARA CONFIGURAR EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

- Vaya al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
- Pulse en Tiempo.
- Seleccione el modo Automático para obtener pronósticos del tiempo en función de su posición GPS.
- Seleccione el modo Manual para elegir su ubicación preferida.

Siguiendo este procedimiento, su ZeTime mostrará el pronóstico del tiempo de la ubicación seleccionada. ZeTime mostrará los pronósticos del tiempo del día actual y los tres días siguientes en una segunda página.





Para cambiar las unidades de temperatura, vaya a la sección del tiempo y seleccione °C o °F.



PARA USAR EL CRONÓMETRO:

- Abra la aplicación Cronómetro en el menú del reloj. Inicie el cronómetro presionando el icono verde de reproducción. Puede rastrear el cronometraje de vueltas individuales pulsando el botón redondo verde mientras está midiendo.
- Para detener el cronómetro, pulse el botón rojo.
- Puede ver el informe completo, vuelta por vuelta, pulsando el contador de vueltas de la parte superior de la pantalla.

21. TEMPORIZADOR

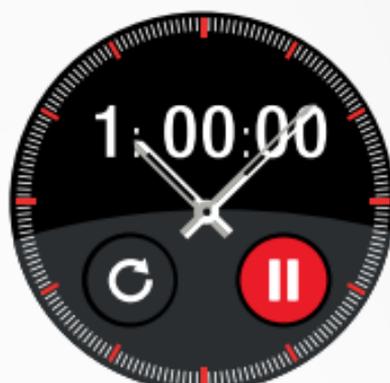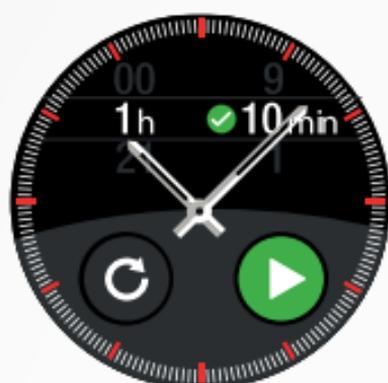

PARA USAR EL TEMPORIZADOR:

- Abra la aplicación Temporizador en el menú del reloj.
- Ajuste la duración de la cuenta atrás usando la rueda digital y empiece a contar pulsando el botón verde.
- Al final de la cuenta atrás, su reloj le alertará con sonido y vibración.

22. ENCONTRAR MI TELÉFONO



Si no encuentra su teléfono, la función Encuentra mi teléfono hará que su teléfono suene o vibre para que pueda encontrarlo con facilidad. Para usar esta función, asegúrese de que su teléfono y su reloj están dentro del rango de alcance de ambos (10 m).

PARA ACTIVAR ESTA FUNCIÓN:

Pulse el icono de Encontrar mi teléfono en los accesos directos del reloj o en la página del menú principal y haga clic en la pantalla para activarlo.



PARA CAMBIAR LA ESFERA DEL RELOJ DESDE SU ZETIME

- Mantenga pulsada la esfera del reloj actual.
- Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda a través de las diferentes esferas disponibles (también puede usar la corona).
- Toque sobre la esfera digital que desea seleccionar.

PARA CAMBIAR LA ESFERA DEL RELOJ DESDE LA APLICACIÓN

- Vaya a la barra Configuración de la aplicación móvil.
- Haga clic en Esferas del reloj.
- Haga clic en Seleccionar esfera del reloj.

PARA CREAR SU PROPIA ESFERA DEL RELOJ

- Vaya a la barra Configuración de la aplicación móvil.
- Haga clic en Esferas del reloj.
- Seleccione Crear esfera del reloj.


Puede crear sus propias esferas del reloj y almacenar hasta 4 de ellas en la memoria del reloj.

1. Seleccione uno de nuestros fondos de pantalla o use una foto de su biblioteca o sáquela directamente con su cámara.
2. Puede añadir hasta 4 widgets sobre la esfera del reloj y un dial alrededor de la pantalla.
3. Una vez que haya terminado, simplemente guarde su creación y póngala en el reloj.


Puede crear hasta 10 esferas de reloj en la aplicación móvil, pero solo se almacenarán 4 en el reloj.



1.

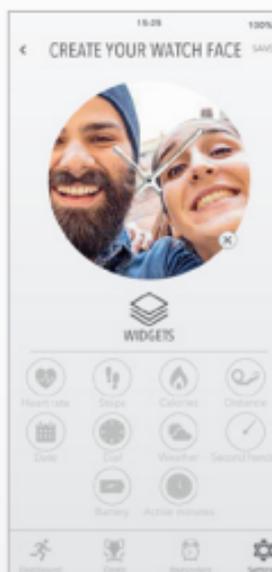

2.

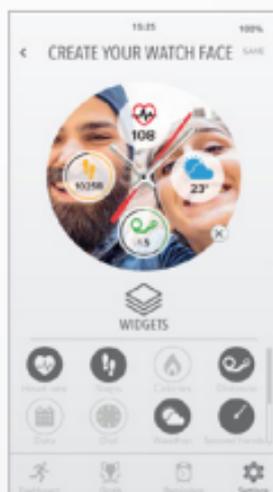


3.

24. ZONA HORARIA LOCAL



ZeTime le permite visualizar dos zonas horarias diferentes en la misma pantalla. Una vez seleccionada la esfera del reloj, las agujas analógicas mostrarán la hora local, mientras que un reloj digital mostrará la correspondiente zona horaria local. Esta función resulta especialmente útil para las personas que viajan regularmente entre zonas horarias.

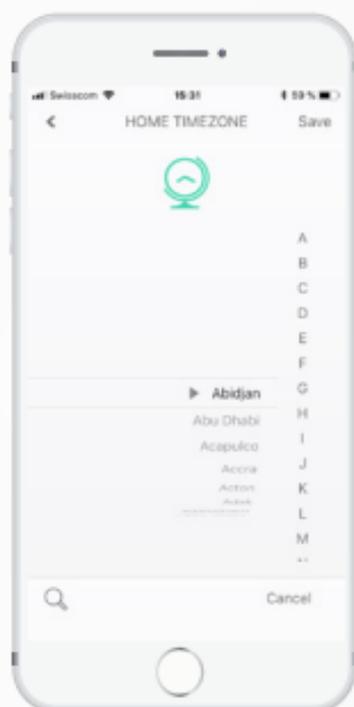

PARA AJUSTAR LA ZONA HORARIA LOCAL

- Vaya al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
- Toque en Zona horaria local.
- Seleccione su Ciudad de la zona horaria y guarde su configuración.

25. GIRO DE MUÑECA



El modo Giro de muñeca le permitirá iluminar la pantalla simplemente llevando la muñeca hacia su cara. Esta función está desactivada de modo predeterminado con el fin de ahorrar batería. Puede activarla desde la sección Pantalla del menú de configuración del reloj.

26. MODO PARA ZURDOS



ZeTime es el único reloj inteligente que dispone de un modo completo para zurdos gracias a la rotación de 180° de la información de la pantalla y del mecanismo analógico cuando se lleva en la muñeca derecha.

PARA CONFIGURARLO


- Abra al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
- Seleccione el Modo para zurdos y actívelo.

Esta función también está disponible en la configuración del reloj.

27. MODO NOCTURNO



Una sola pulsación sobre la pantalla activa durante 10 segundos una agradable luz que le permitirá ver la hora durante la noche.

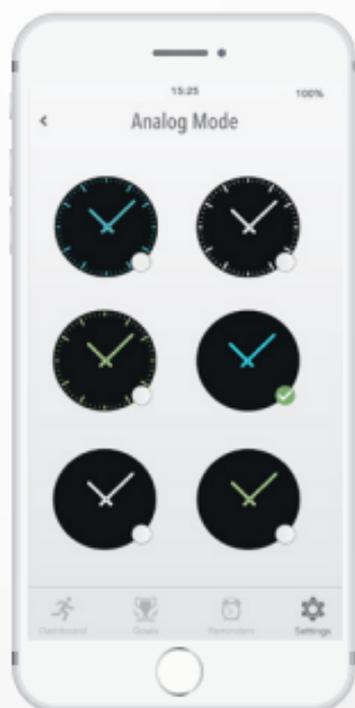

PARA SELECCIONAR LA ESFERA DEL RELOJ DE SU MODO NOCTURNO

- Abra al menú Configuración de la aplicación móvil.
- En la Configuración avanzada, seleccione Modo nocturno.
- A continuación, seleccione la esfera que desee.



GENERAL



Idioma:
seleccione su idioma.



Unidades:
seleccione entre métricas o imperiales.



Bluetooth:
actívelo o desactívelo.



Normativa:
certificación del reloj.



Información sobre el reloj:
vea la versión del firmware y el número de serie del dispositivo.



HORA



Formato de hora:
cambiar los formatos de fecha y hora.



Zona horaria local:
seleccione su zona horaria local.



Calibración:
seleccione la hora de las agujas analógicas del reloj.



ACTIVIDAD



Ritmo cardíaco:
seleccione su frecuencia cardíaca máxima y mínima.



Objetivos:
seleccione sus objetivos.



VIBRACIÓN Y SONIDOS



Vibración:
seleccione su modo de vibración.



Sonidos:
seleccione su modo de sonido.



No molestar:
seleccione un periodo de tiempo en el que no quiere que se le moleste.



Posponer alarma:
ajuste el tiempo que pospone la alarma.



PANTALLA



Esfera de reloj:
seleccione su esfera del reloj.



Giro de muñeca:
actívelo o desactívelo.



Brillo:
cambie el brillo de la pantalla



Modo para zurdos:
actívelo para llevar su reloj en la muñeca derecha.



Tiempo de pausa de la pantalla:
seleccione el modo de espera.



Modo nocturno:
actívelo y personalice la esfera del reloj.




RESTABLECER

Restablezca su reloj a su configuración predeterminada.

29. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE



MyKronoz proporcionará regularmente actualizaciones del firmware que necesitará instalar con el fin de acceder a nuestras actualizaciones y funciones más recientes de su reloj. Con ZeTime, todas estas actualizaciones se deben hacer mediante OTA (programación por el aire) y a través de la aplicación móvil. Las actualizaciones se realizan mediante programación por el aire usando la aplicación móvil. Antes de actualizar, asegúrese de que su teléfono y su reloj tengan más de un 30 % de batería.

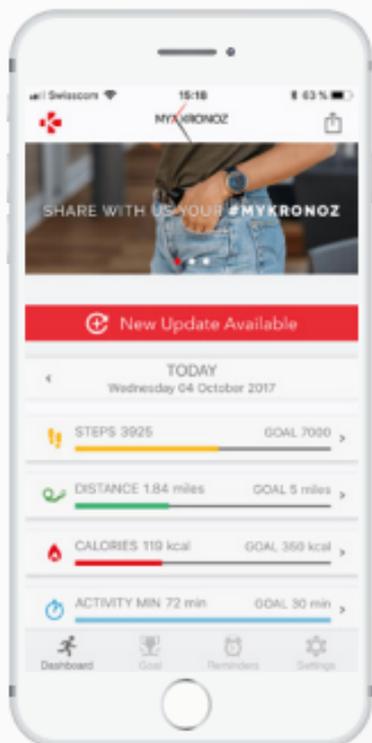

PARA ACTUALIZAR SU RELOJ:

- Conecte su ZeTime a la aplicación móvil.
- Si hay una nueva actualización disponible, se le pedirá que la haga desde la pantalla de inicio.
- Debe aceptar para poder iniciar el proceso de actualización.



Durante todo el proceso de actualización, debe tener su reloj cerca de su smartphone y su aplicación debe estar abierta. Evite usar el teléfono durante el proceso de actualización.

30. CORREA DEL RELOJ



ZeTime usa correas de reloj intercambiables estándar de 22 mm (regular) o 18 mm (petite) con el fin de que le sea más fácil adecuar su reloj a su estilo.



REGULAR

44 mm

CORREA DEL RELOJ

22 mm

PETITE

39 mm

CORREA DEL RELOJ

18 mm

1. Presione el pasador hacia dentro para liberar la correa de la caja del reloj.
2. Presione el pasador hacia dentro a la vez que lo alinea con los orificios que hay a cada lado de la caja del reloj.
3. Suelte el pasador para asegurar la correa.
4. Verifique que la correa está bien sujeta dando un tirón suave a la correa.

31. ACCESORIOS

CARGADOR 2 EN 1



¿ CÓMO USAR EL CARGADOR 2 EN 1

El soporte de carga tiene una batería de 400 mAh integrada que le permitirá cargar su ZeTime sobre la marcha cuando no tenga un enchufe a mano. Con esta batería integrada puede cargar completamente su ZeTime hasta 2 veces.

Antes de nada, debe pulsar el botón de su parte posterior para ponerlo en su posición de trabajo.

Cuando lo conecte a una fuente de alimentación USB, el soporte de carga funcionará como tal:

- Cuando el reloj no esté en el cargador, el LED se iluminará en rojo a medida que se carga la batería integrada. Cuando esté completamente cargada, el LED se volverá azul fijo.
- Cuando el reloj está sobre el cargador, el LED se ilumina en rojo durante 10 segundos. Una vez que esté completamente cargado, el LED se iluminará en verde durante 10 segundos.

Cuando no está conectado a la fuente de alimentación USB:

- Cuando el reloj no está sobre el cargador, el LED se ilumina en azul todo el tiempo. (Recomendamos encarecidamente que desconecte el cargador con el botón situado en la parte posterior del cargador).
- Cuando el reloj esté sobre el cargador, el LED se iluminará en rojo durante 10 segundos. Una vez que esté completamente cargado, el LED se iluminará en verde durante 10 segundos.

SOPORTE CARGADOR



Disponible como solución de carga opcional, el soporte cargador es un elegante cargador de escritorio o mesita de noche fabricado en aluminio que se adapta a la perfección al moderno diseño de su ZeTime.

CARGADOR ESTÁNDAR



El complemento perfecto para su ZeTime. Su elegante y estilizado diseño le permitirá llevarlo a cualquier sitio que vaya para garantizar que su reloj nunca se quede sin batería.

33. ESPEC. TÉCNICAS

Dimensiones:	Regular: 44 X 12,8 mm Petite: 39 X 12,6 mm
Peso:	Regular: 90 g Petite: 80 g
Material:	Caja del reloj de acero inoxidable en color plata, negro, titanio, oro rosa y oro amarillo
Tamaño de la correa del reloj:	Regular: 22 mm Petite: 18 mm
Conectividad	Bluetooth BLE 4.2
Tipo de batería:	Regular: Iones de litio, 200 mAh Petite: Iones de litio, 180 mAh
Duración de la batería:	Hasta 30 días (modo reloj) Hasta 3 días (modo reloj inteligente)
Agujas mecánicas	
Vibrador y zumbador	
Tiempo de carga:	90 minutos
Memoria:	10 días
Tipo de pantalla:	Pantalla TFT a color con agujero
Tamaño y resolución de la pantalla:	Regular: TFT 1,22 pulgadas/240x240 píxeles Petite: TFT 1,05 pulgadas/240x240 píxeles
Sensores:	acelerómetro triaxial y sensor óptico de ritmo cardiaco
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C a + 55 °C
Resistencia al agua:	5 ATM*
Garantía internacional:	1 año
Contenido de la caja:	estación de carga, ZeTime, guía de puesta en marcha



* ZeTime es resistente al agua hasta 50 metros. ZeTime es resistente a salpicaduras de agua, a la lluvia, a la inmersión y a la ducha. ZeTime se puede usar para actividades en aguas poco profundas, tales como nadar, pero no se debe exponer a agua a presiones altas, tal como a las olas del mar o a una cascada. ZeTime no se debe usar para el buceo ni el esquí acuático. No exponga su ZeTime a agua jabonosa, perfumes, detergentes, lociones, cremas solares ni a agua a velocidades altas. Tenga en cuenta que no todas las correas son aptas para su uso en contacto con agua. Por ejemplo, las correas de cuero.

ADVERTENCIA

|| Una conexión incorrecta del cable de carga puede provocar daños graves al dispositivo. Cualquier daño causado por un uso indebido del mismo no está cubierto por la garantía. Cuando el ZeTime se haya cargado completamente, desconecte el cable.

|| La unidad y la estación de carga del ZeTime contienen fuertes imanes que pueden interferir con marcapasos, tarjetas de crédito, relojes y otros dispositivos sensibles a los imanes. Si usa un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico, consulte con su médico antes de usar o manipular el ZeTime.

|| Este producto no es un dispositivo médico y no debe usarse para diagnosticar o tratar afecciones médicas.

|| ZeTime es resistente al agua hasta 50 metros. ZeTime es resistente a salpicaduras de agua, a la lluvia, a la inmersión y a la ducha. ZeTime se puede usar para actividades en aguas poco profundas, tales como nadar, pero no se debe exponer a agua a presiones altas, tal como a las olas del mar o a una cascada. ZeTime no se debe usar para el buceo ni el esquí acuático. No exponga su ZeTime a agua jabonosa, perfumes, detergentes, lociones, cremas solares ni a agua a velocidades altas. Tenga en cuenta que no todas las correas son aptas para su uso en contacto con agua. Por ejemplo, la correa de cuero.

ACERCA DE ESTE MANUAL

Las características del ZeTime y el contenido del manual del usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre el uso de este producto, consulte el manual del usuario disponible en www.mykronoz.com.

MyKronoz no se hace responsable de las esferas de reloj creadas por el usuario final. MyKronoz no se hace responsable de cualquier contenido publicado en línea por los usuarios. MyKronoz solo se hace responsable del contenido de las páginas que publica.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea realizar alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite www.mykronoz.com/support/ o envíenos un correo electrónico a support@mykronoz.com.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar el dispositivo, lea atentamente estas instrucciones.

BATERÍA

- ZeTime tiene baterías integradas. No desmonte la batería por su cuenta. KRONOZ LLC no se hace responsable de los daños o lesiones personales causados por la extracción de la batería o cualquier otro componente.
- No exponga su producto a temperaturas extremadamente altas o bajas. Un exceso de temperatura durante la carga puede generar calor, humo, incendiar o deformar la batería o incluso provocar una explosión. No exponga la batería al sol ni a un exceso de humo o polvo. Cargue la batería en un lugar fresco y bien ventilado.
- No abra, aplaste, doble, deforme, pinche o destruya las células o baterías secundarias. En caso de rotura o fuga de una batería, impida que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Si esto ocurre, lave inmediatamente estas áreas con agua abundante (no se frote los ojos) o busque atención médica.
- No cortocircuite. Un cortocircuito se puede producir cuando un objeto metálico, tal como monedas, provoca una conexión directa de los terminales positivos y negativos de la batería. El cortocircuito puede dañar la batería.
- No use baterías dañadas o agotadas.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños y en un lugar seguro para prevenir peligros.
- No coloque las baterías en el agua. No exponga su producto a agua a presiones altas, tal como a las olas del mar o a una cascada. No use su producto en una sauna o un baño turco.
- No arroje las baterías al fuego, ya que pueden provocar una explosión. Deseche las baterías de conformidad con su normativa local (por ejemplo, en materia de reciclaje). No las deseche como residuos domésticos.
- Use únicamente el cable USB suministrado para cargar esta batería. No la cargue durante más de 24 horas.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del reloj por sí mismo; las operaciones de servicio y mantenimiento deben ser realizadas por técnicos autorizados.

AVISO LEGAL

EE. UU.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIONES

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

AVISO FCC

Este equipo cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias de radio y televisión en áreas residenciales. Sin embargo, incluso durante su funcionamiento normal, este equipo puede causar interferencias de radio o televisión. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que pueden ser comprobadas encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas correctivas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado de radio/TV para obtener ayuda.

FCC ID: 2AA7D-ZET1

CANADÁ

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con el(los) estándar(es) RSS de la industria de Canadá exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

IC: 12131A-ZET1

UNIÓN EUROPEA DIRECTIVA CE



Declaración de conformidad con respecto a la Directiva 2014/53/CE de la Unión Europea.

Kronoz LLC declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE). La declaración de conformidad completa está disponible, previa petición, en nuestro servicio de atención al cliente: support@mykronoz.com

ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA ETIQUETA ELECTRÓNICA

Los usuarios pueden acceder a la pantalla Etiqueta electrónica yendo a Configuración y seleccionando primero General y, a continuación Regulatorio. No se necesitan códigos de acceso o permisos especiales para seguir los pasos anteriores, únicamente se debe introducir una contraseña definida por el usuario como protección frente al acceso sin autorización al dispositivo. Hay información regulatoria adicional en los «Avisos regulatorios» de este documento. La información está almacenada en el dispositivo; no se requieren accesorios especiales o complementos adicionales (por ejemplo, una tarjeta SIM/USIM) para acceder a esta información.



INFORMACIÓN DE DESECHO Y RECICLAJE

Tras la implementación de la Directiva Europea 2002/96/UE en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden desechar con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por la ley a devolver los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil de servicio a puntos de recogida públicos instalados a este fin o a puntos de venta. Los detalles de esto vienen definidos por la legislación nacional del país correspondiente. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el embalaje indica que un producto está sometido a estas regulaciones. Reciclando y reutilizando los materiales, o mediante otras formas de utilización de los dispositivos antiguos, está haciendo una contribución importante a la protección de nuestro medio ambiente.

©2017 Kronoz LLC, todos los derechos reservados. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Ginebra - Suiza

Todas las marcas y nombres de producto son, o pueden ser, marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las imágenes y especificaciones no son contractuales.

Designed in Switzerland - Made in China

MYX KRONOZ 
SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND

MÁS QUE LA HORA

ÚNETE A NOSTROS @ MYKRONOZ



— www.mykronoz.com —