

MY KRONOZ

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTime

-ANVÄNDARGUIDE-



ZeTime

DIN FÖRSTA KOMPROMISS- LÖSA SMARTWATCH

Tack för att du väljer MyKronoz ZeTime! Du tillhör nu den världsomspännande ZeTime-familjen som tillsammans med oss tar steget mot att överträffa de traditionella smartwatch-reglerna för att leverera en uppföljare helt utan kompromisser. ZeTime grundades i Schweiz, den traditionella klockindustrins hemland. Därför har lösningen utformats och utvecklats med stor omsorg och passion, och med enbart den slutliga ägaren i åtanke. ZeTime har konstruerats av högkvalitativa material och tekniker för att både fungera som en fantastisk smartwatch och som ett vackert smycke du kan känna dig stolt över att bära varje dag.

Rostfri infattning: ZeTime finns i sex olika färgers höggradigt rostfritt stål för att passa din stil, din smak och, framför allt, garantera bästa hållbarhet under lång tid.

Naturligt safirglas: För att erbjuda bästa möjliga klocka var det uteslutet att kompromissa med glaset vi skulle använda på ZeTime. Därför valde vi ett speciellt safirglas som fungerar perfekt ihop med vår specialutformade pekskärm.

Specialutformad TFT-skärm och Smart Movement: För att erbjuda en revolutionerande smartwatch måste vi åstadkomma något helt nytt och oöverträffat! Klockan har en fullständig, rund TFT-display i kombination med en smart mekanisk rörelsemekanism som kontrolleras med hjälp av klockans processor. Resultatet är häpnadsväckande och ger en helt unik användarupplevelse.

5 ATM-certifiering: Eftersom klockan följer med oss mer eller mindre överallt har vi konstruerat ZeTime för att erbjuda bästa prestanda i alla slags miljöer och i synnerhet i kontakt med vatten.

Up till 30 dagars batteriliv: Tack vare vårt egenframtagna operativsystem kan vi erbjuda perfekt kompatibilitet med både Android- och iOS-enheter, samtidigt som vi levererar oöverträffad batterilivslängd för en smartwatch. 3 dagar i fullfungerande smartläge och ytterligare 30 dagar när skärmen är avstängd, så att du inte riskerar att batteriet dör och du tappar koll på tiden.

INNEHÅLL

1.	Laddning	- 08 -
2.	Batteriliv	- 09 -
3.	Inställning	- 10 -
4.	Kalibrering	- 11 -
5.	Systemkrav	- 12 -
6.	Inkommande samtal	- 13 -
7.	Missade samtal	- 14 -
8.	SMS	- 15 -
9.	Meddelanden	- 16 -
10.	Påminnelser	- 17 -
11.	Aktivitet	- 18 -
12.	Inaktivitetsvarningar	- 22 -
13.	Hjärtfrekvens	- 23 -
14.	Sömn	- 24 -
15.	Larm	- 25 -
16.	Kamerafjärrkontroll	- 26 -
17.	Musikkontroll	- 27 -
18.	Anti-förlust-funktion	- 28 -
19.	Väderleksprognos	- 28 -
20.	Stoppur	- 29 -
21.	Timer	- 31 -
22.	Hitta min telefon	- 31 -
23.	Anpassa klockan	- 32 -
24.	Hemtidszon	- 32 -
25.	Handledsrörelse	- 33 -
26.	Läge för vänsterhänta	- 33 -
27.	Nattläge	- 34 -
28.	Inställningar	- 35 -
29.	Uppdatering av programvara	- 36 -
30.	Klockrem	- 37 -
31.	Tillbehör	- 38 -
32.	Tekniska specifikationer	- 39 -



ÖVERSIKT



I ÖVRE KNAPP

Tryck för att tända skärmen, återgå till hemsidan från valfri meny eller sätta enheten i beredskapsläge.

I UNDRE KNAPP

- Tryck för att tända skärmen, backa ett steg i menystrukturen, lämna en meny eller få tillgång till kalenderhändelser från din hemsida.
- Tryck och håll inne för att slå AV/PÅ (ON/OFF).

I ÖVRE + UNDRE KNAPP

Tryck in och håll inne den övre knappen och den undre knappen i tio sekunder för att återställa enheten.

Varning: Alla data som lagras i enheten kommer att gå förlorade.

I SMART-KRONA

- Vrid på kronan för att navigera igenom huvudmenyn.
- Tryck på kronan för att välja en app.
- Tryck två gånger för att på manuell väg flytta visarna till 9:15
- Tryck en gång för att aktivera nattläge (från beredskapsskärmen).

GRUNDLÄGGANDE PEKSKÄRMSKOMMANDON

I FRÅN KLOCKANS BOETT



Lång tryckning
för att ändra
klockans boett.

**Svep åt
höger**
för att
komma till
aktivitets-
menyn.



**Svep åt
vänster**
för att
komma till
huvudme-
nyn.



Svep nedåt
för att visa
genvägsme-
nyn.



Svep uppåt
för att visa
meddelan-
decenter.



I FRÅN VALFRI SKÄRM

**Nudda en
gång**
för att välja
en post eller
öppna en
meny.



**Nudda två
gångar**
för att
backa till
föregåen-
de sida.



SMART-KRONANS FUNKTIONER

ZeTime har en smart-krona för att förbättra navigeringsupplevelsen i klockans menyer. Den kan användas från många olika skärmar för att välja, navigera eller justera vissa inställningar. Du bekräftar ditt val genom att trycka på kronan.



Vrid på kronan
för att navigera igenom huvudmenyerna.

Tryck på kronan
för att välja en app.

Tryck två gånger
flytta visarna på manuell väg till 9:15 från valfri skärm.

Tryck en gång
för att aktivera nattläge från beredskapsskärmen.

GENVÄGAR

Svep nedåt från klockans hemboett för att komma till ZeTime-genvägarna.

Hjärtfrekvens

Håll koll på din hjärtfrekvens.
Kontrollera den.

Väder

Få omedelbar tillgång till lokala väderprognoser och 3-dagars väderleksprognoser.

Ljusstyrka

Ställ in skärmens ljusstyrka för bättre synlighet.



Flygplansläge och Bluetooth-status

Flygplansläge är avaktiverat.
Bluetooth är ej anslutet.



Flygplansläge är aktiverat.



Flygplansläge är avaktiverat.
Bluetooth är anslutet.



Vibration Summer



Slå på vibration (standard).



Slå på vibration och summer.
(Aktivera också anpassad inställning från mobilappen).



Slå på summern.



Tysta alla meddelanden.

Hitta min telefon

Hjälper dig hitta telefonen så länge den finns inom samma område som din ZeTime.

Batterinivå



Visar återstående batterinivå i din klocka.

1. LADDA DIN ZETIME

Vi rekommenderar att du initialt laddar din ZeTime i ungefär 90 minuter innan du använder den för första gången.



ZETIME



LADDARE



KABEL

1. Placera din ZeTime med baksidan mot laddningsdockan.
2. Koppla in USB-kabeln i laddaren.
3. Koppla in den stora änden på USB-kabeln i en USB-spänningskälla.
4. En batteri-indikator växer på sig för att indikera att laddning pågår och blir helt grön när batteriet är fulladdat.
5. Koppla ur kabeln när ZeTime har laddats klart.





ZeTime fungerar i upp till 3 dagar i smartwatch-läge och ytterligare 30 dagar i traditionellt läge.



När batterinivån börjar bli låg visas en indikator för lågt batteri på klockans skärm.

2. BATTERILIV

Din ZeTime har ett batteri som driver både den digitala skärmen och den analoga rörelsen på ett så energieffektivt sätt att den ger upp till 30 dagars batteriliv på en enda laddning.

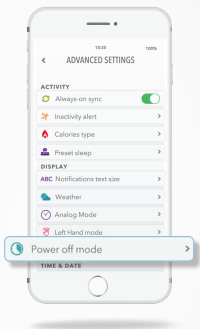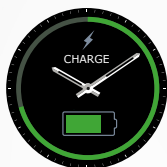

När ZeTime är fulladdad ger batteriet 3 dagars batteriliv i fullfungerande smartwatch-läge; den spårar din aktivitet och aviserar dig om meddelanden eller samtal.

När en viss lägsta batterinivå har nåtts kommer ZeTime automatiskt att stänga av smartwatch-funktioner för att fortsätta ge 30 dagars batteriliv för att driva smart movement-funktionen.

Under denna 30-dagarsperiod kommer visarna bara att visa lokal tid, inga extra funktioner kommer att kunna nås.


Du kan välja att aktivera aktivitetstracking tillsammans med analogt läge, men det kommer att påverka den övergripande batteritiden. Denna åtgärd kan vidtas i mobilappens avancerade inställningar (Avstängt läge > Visare aktiva + Aktivitetstracking).



3-dagars smartwatch-funktionalitet är en uppskattning baserad på den förväntade genomsnittliga användningen av enheten. Många egenskaper och funktioner - som HR-tracker och pekskärm - förbrukar mer energi, så den faktiska batteritiden kan variera.

3. INSTALLATION

När du slår PÅ din ZeTime för första gången uppmanas du att ladda ned ZeTime-mobilappen på din smartphone för att gå vidare till den initiala installationen.

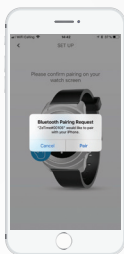

I INSTALLERA DİN ZETIME

1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobila smartphone.
2. Ladda ned Zetime-mobilappen från appbutiken på Google Play Store.
3. Öppna ZeTime-mobilappen på din smartphone. Registrera dig om du är ny medlem eller logga in med ditt befintliga konto. Efter att du angett din personliga information följer du anvisningarna på skärmen.
4. Se till att ha ZeTime nära till hands och välj den ur listan över enheter.
5. En parkopplingsförfrågan visas på din smartphone. Tryck på Parkoppla för att acceptera den.
6. Då kommer du att få en parkopplingsförfrågan på din ZeTime-display. Nudda skärmen för att acceptera parkopplingen.
7. När parkopplingen av ZeTime är slutförd skickas meddelande till båda enheterna.

I slutet av installationsförfarandet kan du bli uppmanad att installera en ny version av klockans programvara. Vi rekommenderar starkt att göra det innan du börjar använda ZeTime. På så vis kommer du att ha den senaste programvaran på din enhet och kan dra fördel av alla de senaste funktionerna. Innan du gör uppdateringen måste du se till att din smartphone har mer än 30 % batteri.



Efter den inledande parkopplingen ansluter ZeTime automatiskt till din telefon så länge den är påslagen och finns inom området. Om du vill parkoppla ZeTime med ett annat konto eller annan smartphone måste du först bryta parkopplingen med det aktuella kontot. På mobilappen, gå till Inställningar > klicka på Bryt parkopplingen med ZeTime. Upprepa därefter parkopplingsförfarandet som beskrevs ovan.

4. KALIBRERING

Under installationsförfarandet kommer du att uppmanas ställa in visarna. Detta är ett obligatoriskt steg för att garantera att din klocka är tidssynkroniserad med din smartphone.

För att ställa klockan flyttar du visarna genom att långsamt dra fingret runt den virtuella urtavlan på smartphone-skärmen. Du kan fininställa pekarnas position genom att använda "+ / -" på telefonens skärm.



Passa in timvisaren mot den röda pricken högst upp på skärmen, och passa in minutvisaren mot timvisaren. Tryck sedan på NÄSTA för att synkronisera din ZeTime med din smartphone.



Inställningen kan göras efter installationsförfarandet direkt på klockan i inställningar eller från mobilappen genom att följa stegen nedan:

- Öppna din app.
- Klicka på Inställningar och sedan på Avancerade inställningar.
- Klicka därefter på Kalibrering och följ anvisningarna på skärmen.



När du reser i en annan tidszon, glöm inte att synkronisera din klocka med mobilappen så att den automatiskt ställer in lokal tid.

5. SYSTEMKRAV

Det är nödvändigt att installera ZeTime-mobilappen på din smartphone för att installera och använda klockan korrekt.



– iOS –

iOS 8+-enheter med Bluetooth 4.0 BLE

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (3^e, 4^e och 5^e generationen), iPad Mini,
iPod touch (5^e generationen)



– ANDROID –

**Utvalda Android 5.0+-enheter med stöd för
Bluetooth 4.0 BLE**

Gå till www.mykronoz.com för den senaste listan över
kompatibla enheter.



ZeTime synkroniserar aviseringar om SMS, e-postmeddelanden, sociala medier, kalenderhändelser och personliga påminnelser när ZeTime-appen har installerats på din smartphone.

6. INKOMMANDE SAMTAL



När du får ett samtal visas en avisering på din ZeTime. Du kan acceptera eller avvisa det direkt från handleden. Samtalet kommer i din smartphone, inte via klockan.




Android-användare kan också svara på ett inkommande samtal genom att skicka ett kort förinställt textmeddelande en emoji direkt från sina klockor (iOS-användare saknar denna funktion).

7. MISSADE SAMTAL



Missade samtal visas i aviseringscentret och i klockans speciala app för missade samtal.


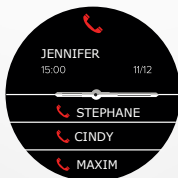


Genom en lång tryckning på skärmen raderas alla missade samtal.

8. SMS



Med ZeTime kan du ta emot och läsa dina SMS direkt från handleden. Tack vare vårt egenutvecklade Smart movement detekterar ZeTime informationen som visas på skärmen och flyttar visarna horisontellt för att maximera synligheten så att texten framstår tydligt.

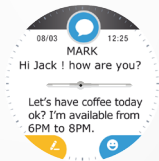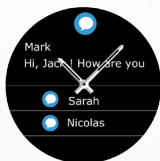

Snabbsvar (endast Android): Med ZeTime kan du svara med hjälp av emojis eller korta förinställda meddelanden direkt från din klocka. Du kan också skapa dina egna förinställda svar med hjälp av mobilappen.



För att radera alla dina SMS-aviseringar, gå till SMS-listan och anbringa en lång tryckning på skärmen. För att radera ett specifikt SMS, välj meddelandet och för det åt vänster med fingret.

9. SMS



ZeTime kan ta emot praktiskt taget alla meddelanden som tas emot av din telefon.



Varje meddelande visas på din valda brett med dess speciella ikon för identifiering av den specifika tjänsten. En del meddelanden kan identifieras med en blå generisk ikon.



För att läsa ditt meddelande, nudda skärmen på området med meddelandet så öppnas det omedelbart.

Visarna flyttar automatiskt bort från texten för att underlätta för läsning.



Svep åt vänster för att radera meddelandet.




En lång tryckning på listan med dina meddelanden raderar alla.




Kalenderhändelser: ZeTime synkroniserar dina händelser från din kalender. Du kan se dina kommande 16 händelser i ZeTime. Din smartwatch meddelar dig om kommande händelser. Du kan svepa för att slänga denna händelse.

INSTÄLLNINGAR FÖR MEDDELANDEN:

När du öppnar din ZeTime-mobilapp och väljer Meddelanden i menyn för inställningar visas följande skärm:

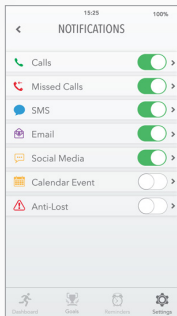

Tryck på den gröna knappen för att aktivera eller avaktivera meddelandena.

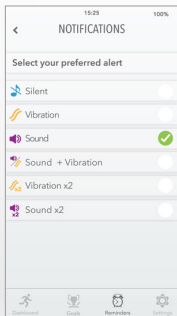

För varje typ av meddelande kan du välja typ av larm: ringsignal, vibration eller tyst.

För att ställa in det maximala du bara alternativmenyn genom att nudda meddelandetyper.

10. PÅMINNELSER




Du kan ställa in och hantera påminnelser direkt med ZeTime-mobilappen. Du kan skapa upp till 10 påminnelser och välja typ, tid och schema för dem. För varje påminnelse kan du bestämma typ av larm (ringsignal, vibration eller båda). Tryck på ZeTime en gång för att avfärda påminnelsen. Om den inte avfärdas kommer samma varning att upprepas efter två minuter.

I STÄLLA IN EN PÅMINNELSE

- Öppna ZeTime-mobilappen.
- Klicka på påminnelsefliken.
- Ställ in typ av påminnelse du vill få.
- Välj datum och tid för påminnelsen.
- Välj typ av larm.

I PÅMINNELSEIKON

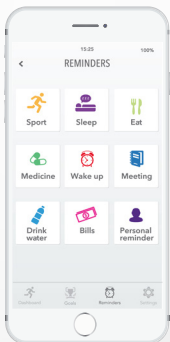

När du har ställt in dina påminnelser kan du hitta dem i motsvarande meny på din ZeTime.

11. AKTIVITET



ZeTime mäter automatiskt din aktivitet hela dagen igenom. På appens huvudskärm kan du se din dagliga aktivitet i realtid ovanför dina uppsatta mål och få en detaljerad rapport i mobilen.

Din klocka har en inbyggd treaxelaccelerationsmätare som gör att du kan mäta din dagliga aktivitet baserat på dina rörelser. Med hjälp av denna och din profilinformation kan klockan beräkna steg, gångavstånd, aktiva minuter och brända kalorier. För så korrekta resultat som möjligt rekommenderar vi att bära klockan på vänster handled om du är högerhänt och på höger om du är vänsterhänt.



Övergripande
aktivitet



Steg



Avstånd



Förbrända kalorier



Aktiva minuter

I FRÅN DIN ZETIME

FÖLJ DIN AKTIVITET:

- Du kommer till aktivitetshemskärmen antingen genom att svepa åt höger på klockans boett eller genom att välja motsvarande meny från appmenyns första sida.
- Svep nedåt för att se antalet steg, avstånd, kalorier och aktiva minuter. Du kan också använda smart-kronan för att navigera inne i denna meny.



Aktivitetstrackern återställs vid midnatt och ZeTime kan lagra upp till 10 dagar av dina aktivitetsdata. Sen måste du synkronisera din ZeTime med din mobilapp för att inte riskera att förlora data.


I FRÅN ZETIME-MOBILAPPEN

ANPASSA DIN AKTIVITETSPANEL:

När du har installerat din klocka tillsammans med din mobilapp kan du anpassa din Aktivitetssida efter dina behov och önskemål.

Det gör du genom att trycka i 3 sekunder på ett av dina aktivitetsfält. Sedan måste du hålla fast denna ikon  och få hela sektionen att glida nedåt eller uppåt.



Lång tryckning (3 sekunder) på valfritt aktivitetsfält sparar din ändring.

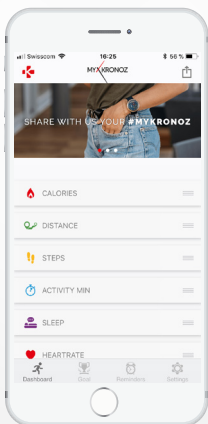

STÄLLA IN AKTIVITETSMÅL:

Du kan ställa in dina dagliga mål från mobilappen eller i klockinställningarnas aktivitetssektion.


Vi rekommenderar att sätta upp ambitiösa men realistiska mål för en hälsosam daglig aktivitetsnivå. Du kan såklart höja dina mål med tiden för att höja din prestanda. I genomsnitt rekommenderas minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag.

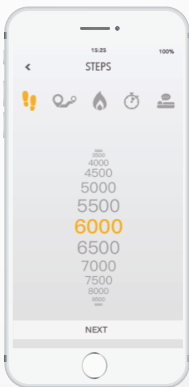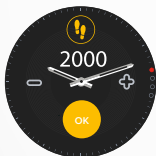

Din ZeTime mäter dina framsteg mot ditt önskade dagliga mål. En del klockor visar en progressionsribba eller -ring för att motivera dig. När du uppnått ditt mål vibrerar ZeTime och visar ett meddelande att målet är uppnått.

DELA DIN AKTIVITET:

Använd delningsfunktionen för att publicera din dagliga aktivitet eller dina speciella träningspass i dina favoritnätverk.

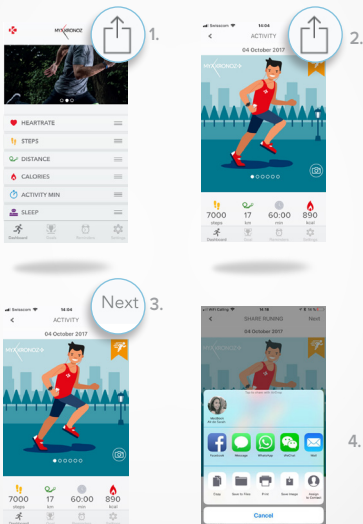

1. Tryck på ikonen längst upp till höger för att börja dela dina aktivitetsdata med vänner och familj.
2. Du kan välja en bild (genom att svepa åt höger eller vänster) eller ta en bild som du vill dela.
3. När det är gjort klickar du på "nästa" längst upp till höger.
4. Välj nätverk för att börja dela din dagliga aktivitetsrapport.

12. INAKTIVITETSVARNING



Tack vare dessa specifika varningar kan du alltid vara säker på att hålla rätt aktivitetsnivå hela dagen igenom. Du kan ställa in när och hur ofta du vill att din ZeTime ska larma.



I AKTIVERA INAKTIVITETSVARNINGEN

- Gå till ZeTime-mobilappens inställningsmeny.
- Klicka på Avancerade inställningar och välj Inaktivitetsvarning.
- Anpassa ditt schema för inaktivitetsvarningar och klicka på Spara för att aktivera det.

Avvisa en inkommande inaktivitetsvarning genom att röra vid skärmen eller trycka på valfri knapp på klockan.

13. HJÄRTFREKVENSENS




ZeTime är utrustad med en optisk hjärtfrekvenssensor som mäter din hjärtfrekvens på manuell eller automatisk väg hela dagen igenom.

I MÄTA HJÄRTFREKVENSEN

- Fäst din ZeTime ordentligt runt handleden.
- Gå till hjärtfrekvensmenyn på din klocka.
- Rör vid skärmen eller tryck på kronan för att börja mäta din hjärtfrekvens.

Det tar ungefär 10 sekunder innan resultaten visas på klockans skärm.

Det går att ställa in automatiska mätningar från mobilappen. Aktivera denna funktion i appens inställningsmeny och bestäm frekvensen mellan varje mätning.



I STÄLLA IN HJÄRTFREKVENSENS

ZeTime kan också varna dig när din hjärtfrekvens överskrider eller underskrider förinställda gränser. Du kan anpassa de här gränserna i mobilappens inställningar.




Varning: Om automatisk hjärtfrekvens ställs in på en mycket regelbunden basis har detta inverkan på batteriernas livslängd.

14. SÖMN



Med ZeTime kan du övervaka både längd och kvalitet hos din sömn. Detaljerade rapporter finns tillgängliga både i mobilappen och i klockans gränssnitt.

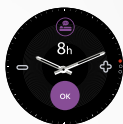

I STARTA/AVSLUTA SÖMNLÄGE MANUELLT FRÅN DİN KLOCKA

- Tryck på appens sömnikon i ZeTime-huvudmenyn.
- Tryck på Starta för att aktivera sömnövervakning.
- Tryck på Avbryt för att avbryta sömnövervakning.

I SÖMNMÅL FRÅN DİN KLOCKA

- Sömn mål är 8 timmar som standard.
- Slep åt höger för att ställa in dina dagliga sömn mål till lämplig längd.

I STARTA/AVBRYT DET FÖRINSTÄLLDA SÖMNLÄGET FRÅN ZETIME-APPEN

- Gå till ZeTime-mobilappens inställningsmeny.
- Klicka på förinställd sömn.
- Aktivera och justera sömn- och vakentid.

Glöm inte att spara dina inställningar innan du avslutar.




Om du glömde att aktivera Sömnläge på din klocka kan du på manuellt vis lägga till dina sömn data från mobilappen. Öppna ZeTime-appen, välj Sömn, klicka på + längst ned > Lägg till sömn.

15. LARM



För att väcka dig på morgonen eller larma vid en speciell tid under dagen kan du ställa in larm som vibrerar lätt och ringer vid vald tidpunkt.

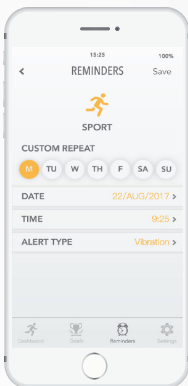

I STÄLLA IN ETT LARM FRÅN ZETIME-APPEN

- Gå till Påminnelse-fliken.
- Välj Vakna-påminnelse.
- Ställ in larmet och klicka på Spara.



Vid varje larm vibrerar och ringer ZeTime kontinuerligt i 1 minut. Du kan snooza väcksignalen flera gånger. Snoozlängden kan ställas in i de avancerade inställningarna från mobilappen eller i klockinställningarna.

16. KAMERA FJÄRRKONTROLL



ZeTime kan användas som en fjärrkontroll för att ta bilder från din smartphone. Den här funktionen är praktisk när du vill ta ett gruppfoto eller en selfie.



I ANVÄNDA ZETIME SOM EN FJÄRRKONTROLL

- Gå till fliken för inställningar i din ZeTime-mobilapp och klicka på Kamera.
- Klicka på appens Kamera-ikon på din klocka.
- Därefter kan du trycka på skärmen för att starta nedräkningen och ta bilder.



Alla bilder du tar med din ZeTime visas i fotogalleriet i din smartphone.

17. MUSIKKONTROLL



Med ZeTime kan du ta kontrollen över din favoritmusikspelare på din smartphone. Om du använder tredjepartspelare som Spotify eller Deezer måste du först koppla ditt konto till ZeTime-mobilappen i menyn för musikinställningar.

I KONTROLLERA DIN MUSIK

- Börja med att starta spelaren på din telefon.
- Gå in i musikappen på din ZeTime.
- Spela, pausa, hoppa över spår och justera volymen direkt från handleden.

Volymen kan också justeras med hjälp av den digitala kronan.



Från din IOS-enhet



MUSIC



DEEZER



Spotify



Från din Android-enhet



Google Play
Music



DEEZER



Spotify



På din ZeTime kan du se information om det spår som spelas för tillfället, artistens namn och spårets titel. Om appen som du använder inte sänder spårinformation kommer det heller inte att visas på din ZeTime (endast IOS).

18. ANTI-FÖRLUST-FUNKTION




Detta larm fungerar genom en vibration eller en ljudsignal (beroende på dina klockinställningar) när din ZeTime befinner sig utanför området (BT-område 10 m) från din telefon. Observera att du kan stänga av denna funktion genom att avaktivera Anti-förlust-larmet i appens meddelandemeny (Anti-förlust-larmet är som standard inställt på AV).

19. VÄDERLEKSPROGNOS



Du kan kontrollera väderleksprognosen för din valda ort på ZeTime när du har installerat den tillsammans med mobilappen. Du kan nå väderleksprognoserna från genvägar på huvudmenysidan.



I STÄLLA IN VÄDERLEKSPROGNOSEN

- Gå till Avancerade inställningar på mobilappen.
- Nudda på Väder.
- Välj Automatiskt läge för att få väderleksprognoser baserade på din GPS-position.
- Välj Manuellt läge för att välja önskad plats.

Efter att du gjort det kommer ZeTime att visa väderleksprognosen för önskad plats. ZeTime visar väderleksprognos för dagen och de kommande 3 dagarna på nästföljande sida.



För att ändra temperaturenhet, gå till väderavsnittet och välj °C eller F°.



I ANVÄNDA STOPPURET:

- Öppna stoppursappen i klockmenyn. Börja räkna genom att trycka på den gröna Spela upp-ikonen. Du kan mäta individuell varvprestanda genom att trycka på den runda gröna knappen medan mätning pågår.
- För att sluta räkna, tryck på den röda knappen.
- Du kan använda den fullständiga varv-efter varv-rapporten genom att trycka på varvräknaren högst upp på skärmen.

21. TIMER



I ANVÄNDA TIMERN:

- Öppna timer-appen i klockmenyn.
- Justera nedräkningslängden genom att använda den digitala kronan och starta räkningen genom att trycka på den gröna knappen.
- I slutet av nedräkningen kommer din klocka att larma genom en ljudsignal och vibration.

22. HITTA MIN TELEFON



Om du förlägger din telefon kan du med hjälp av funktionen "Hitta min telefon" få din telefon att ringa eller vibrera så att du enkelt kan hitta den. För att använda denna funktion måste du se till att telefonen och klockan finns inom samma räckviddsområde (10 m).

I FÖR ATT AKTIVERA DENNA FUNKTION

Tryck på appikonen Hitta min telefon bland klockans genvägar eller på huvudmenysidan och klicka på skärmen för att aktivera den.

23. ANPASSA DIN KLOCKA



ÄNDRA BOETT PÅ KLOCKAN FRÅN DIN ZETIME

- Lång tryckning på den aktuella boetten.
- Slep åt vänster eller höger för att gå igenom de olika boetterna du kan välja mellan (du kan också använda kronan).
- Nudda på den du vill välja och använda.

I FÖR ATT ÄNDRA BOETT PÅ KLOCKAN FRÅN APPEN

- Gå till fliken med inställningar på mobilappen.
- Klicka på klockboetter.
- Klicka på välj din klockboett.

I SKAPA DIN EGEN KLOCKBOETT

- Gå till fliken med inställningar på mobilappen.
- Klicka på klockboetter.
- Väj Skapa din klockboett.


Du kan skapa din egen klockboett och lagra upp till 4 av dem i klockans minne.

1. Välj en av våra bakgrundsbilder eller använd ett foto från ditt bibliotek eller direkt från din kamera.
2. Du kan lägga till upp till 4 widgetar på klockans boett och en graderad skala runt skärmen.
3. När du är klar sparar du bara ditt verk och för över det till klockan.


Du kan skapa upp till 10 klockboetter i mobilappen men endast 4 kommer att sparas i klockan.



1.

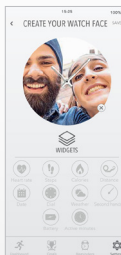

2.


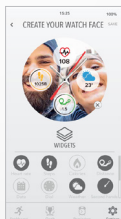


3.

24. HEMTIDSZON



Med ZeTime kan du visa två olika tidszoner på samma skärm. Med valda klockboetter kommer de analoga visarna att visa den lokala tiden medan en digital klocka presenterar motsvarande hemtidszon. Denna funktion är speciellt praktisk för användare som reser mellan tidszoner.

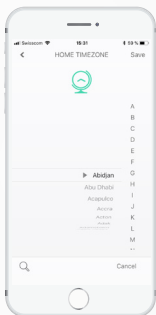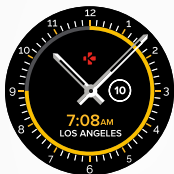

I JUSTERA HEMTIDSZON

- Gå till Avancerade inställningar i ZeTime-mobilappen.
- Nudda på hemtidszon.
- Välj din tidzonsstad och spara din inställning.

25. HANDLEDSRÖRELSE



Tack vare läget för handledsrörelse kan du tända skärmen enbart genom att lyfta handleden mot ansiktet. Som standard är den här inställningen avaktiverad för att spara batteri. Du kan aktivera den från klockans inställningsmenyn i display-sektionen.

26. LÄGE FÖR VÄNSTERHÄNTA



ZeTime är den enda smartwatchen som erbjuder ett fullständigt läge för vänsterhänta användare genom att man snurrar både skärminformation och analog mekanism 180° när klockan ska bäras på höger handled.

I FÖR ATT STÄLLA IN DET


- Öppna Avancerade inställningar på mobilappen.
- Välj Läge för vänsterhänta och aktivera det.

Denna funktion finns också bland klockinställningarna.

27. NATTLÄGE



En tryckning på kronan aktiverar 10 sekunders behaglig ljusstyrka så du kan se vad klockan är på natten.

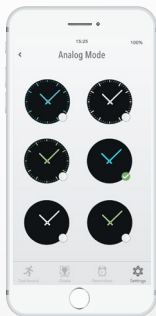

I FÖR ATT VÄLJA BOETT FÖR NATTLÄGE

- Öppna inställningsmenyn på mobilappen.
- I Avancerade inställningar väljer du Nattläge.
- Därefter väljer du den boett du vill ha.



ALLMÄNT



Språk:

Ställ in ditt språk.



Enhet:

Välj mellan metriska eller brittiska måttenheter



Bluetooth:

Aktivera eller avaktivera det.



Certifikat:

Klockcertifiering.



Klockinformation:

Visa programvaruversion och serienummer för enheten.



TID



Tidsformat:

Ändra datum och tidsformat.



Hemtidszon:

Ställ in din lokala tidszon.



Kalibrering:

Ställ in tiden för de analoga visarna.



AKTIVITET



Hjärtfrekvens:

Ställ in din minimala och maximala hjärtfrekvens.



Mål:

Ställ in dina mål.



VIBRATION OCH LJUDSIGNAL



Vibration:

Ställ in ditt vibrationsläge.



Ljudsignal:

Ställ in ditt ljudsignalläge.



Stör ej:

Ställ in en tidsram när du inte vill bli störd.



Snooza:

Ställ in snoozatiden.



DISPLAY



Klockboett:

Ställ in klockans boett.



Handledsrörelse:

Aktivera eller avaktivera.



Ljusstyrka:

Ändra skärmens ljusstyrka.



Vänsterläge:

Aktivera för att bära klockan på vänster handled.



Skärmläckare:

Ställ in beredskapsläget.



Nattläge:

Aktivera det och anpassa klockans boett.




ÅTERSTÄLL

Återställ klockan till dess standardinställningar.

29. UPPDATERING AV PROGRAMVARA



MyKronoz tillhandahåller regelbundna uppdateringar av programvaran som du måste installera för att få tillgång till de senaste uppgraderingarna och funktionerna för din klocka. För ZeTimes del måste alla dessa uppdateringar göras OTA (Over The Air) och via mobilappen. Uppdateringar görs OTA med hjälp av mobilappen. Innan du uppdaterar måste du se till att din telefon och din klocka har mer än 30 % batteri.

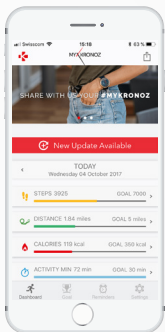

I FÖR ATT UPPDATERA DIN KLOCKA:

- Koppla ZeTime till mobilappen.
- Om en ny uppdatering finns tillgänglig får du en uppmaning på skärmen.
- Du måste acceptera den för att starta uppdateringsprocessen.



Under hela uppdateringsprocessen måste du hålla din klocka nära din smartphone och din app måste vara öppen. Undvik att använda telefonen under uppdateringen.

30. KLOCKREM



ZeTime använder som standard 22 millimeters (medium) eller 18 millimeters (liten) utbytbara armband för att göra det enkelt för dig att matcha klocka och personlig stil.



MEDIUM
44 mm
KLOCKREM
22 mm

LITEN
39 mm
KLOCKREM
18 mm

1. Tryck fjäderribban inåt för att lossa remmen från klockinfattningen.
2. Tryck fjäderribban inåt medan du passar in den i hålen på varje sida av klockinfattningen.
3. Frigör fjäderribban för att säkra remmen.
4. Kontrollera att remmen är ordentligt fäst genom att dra försiktigt i den.

31. TILLBEHÖR

2-I-1-LADDARE



I ANVÄNDA 2-I-1-LADDAREN

Laddningsstativet har ett inbyggt 400 mAh-batteri så att du kan ladda din ZeTime när du är på språng och det inte finns något strömuttag. Du kan fulladda din ZeTime upp till 2 gånger med detta inbyggda batteri.

Först måste du trycka på knappen på baksidan för att aktivera det.

När laddningsstativet är kopplat till USB-strömkällan fungerar det så här:

- Utan klockan på laddaren lyser LED-lampan rött medan det inbyggda batteriet håller på att laddas. När batteriet är fulladdat övergår LED-lampan till fast blått sken.
- Med klockan på laddaren lyser LED-lampan rött i 10 sekunder. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grönt i 10 sekunder.

När det inte är anslutet till USB-strömkällan:

- Utan klockan på laddaren lyser LED-lampan blått hela tiden. (Vi rekommenderar starkt att stänga av laddaren med knappen på laddarens baksida).
- Med klockan på laddaren lyser LED-lampan rött i 10 sekunder. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grönt i 10 sekunder.

LADDNINGSSSTATIV



Laddningsstativet som är ett valfritt tillbehör är en elegant sängbords- eller skrivbordsladdare av aluminium som perfekt matchar det moderna utförandet hos din ZeTime.

STANDARDLADDARE



Den perfekta laddningsföljeslagaren till din ZeTime. Tack vare den snygga och slanka designen kan du ta med den överallt och vara säker på att din klocka aldrig får slut på batteri.

33. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Dimensioner:	Medium: 44 X 12,8 mm Liten: 39 X 12,6 mm
Vikt:	Medium: 90 g Liten: 80 g
Material:	Klockinfattning av rostfritt stål, finns i silver, svart, titan, rosa guld och gult guld
Klockremmens storlek:	Medium: 22 mm Liten: 18 mm
Bluetooth-anslutning:	BLE 4.2
Batterityp:	Medium: Li-IOn 200 mAh Liten: Li-IOn 180 mAh
Batteriliv:	Upp till 30 dagar (klockläge) Upp till 3 dagar (smartwatch-läge)
Mekaniska visare	
Vibration och summer	
Laddningstid:	90 minuter
Minne:	10 dagar
Display-typ:	TFT-färgpekskärm med hål
Display-storlek och -upplösning:	Medium: TFT 1,22 tum/240*240 pixlar Liten: TFT 1,05 tum/240*240 pixlar
Sensorer:	treaxelaccelerometer och optisk hjärtfrekvenssensor
Drifttemperatur:	-10 °C till + 60 °C
Vattenbeständighet:	5 ATM*
Internationell garanti:	1 år

Förpackningen innehåller: Laddningsdocks, ZeTime, Komma igång-guide.



* ZeTime är vattenbeständig upp till 50 meter. ZeTime är vattentät vid stänk, regn, nedsänkning och duschning. ZeTime kan användas vid grunda vattenaktiviteter som simning men bör inte utsättas för höga vattentryck som kan förekomma i havsvågor eller vattenfall. ZeTime bör inte användas vid dykning och vattenskidåkning. Utsätt inte din ZeTime för tvål, parfym, rengöringsmedel, lotion, solkräm och höghastighetsvatten. Observera att alla remmar inte passar för användning i vatten. Till exempel läderarmband.

VARNING

|| Om laddningskabeln kopplas felaktigt kan det leda till allvarliga skador på enheten. Inga skador som uppstått till följd av felanvändning omfattas av garantin. Koppla ur kabeln när ZeTime är fulladdad.

|| ZeTime-enheten och laddningsdockan innehåller starka magneter som kan ha inverkan på pacemakers, kreditkort, klockor och andra magnetkänsliga föremål. Om du använder pacemaker eller annan elektronisk medicinsk utrustning ska du kontakta din läkare innan du börjar bära eller hantera ZeTime.

|| Den här produkten är ingen medicinsk apparat och ska inte användas för att diagnostisera eller behandla något medicinskt tillstånd.

|| ZeTime är vattenbeständig upp till 50 meter. ZeTime är vattentät vid stänk, regn, nedsänkning och duschning. ZeTime kan användas vid grunda vattenaktiviteter som simning men bör inte utsättas för höga vattentryck som i havsvågor eller vattenfall. ZeTime bör inte användas vid dykning och vattenskidåkning. Utsätt inte din ZeTime för tvålatten, parfym, rengöringsmedel, lotion, solkräm och hög-hastighetsvatten. Observera att alla remmar inte passar för användning i vatten. Till exempel läderarmband

OM DENNA MANUAL

Funktionerna hos ZeTime och innehållet i användarmanualen kan komma att ändras. För att hitta de senaste instruktionerna för hur man använder produkten hänvisar vi till den webbaserade användarmanualen på www.mykronoz.com

MyKronoz ansvarar inte för några klockboetter som skapas av slutanvändaren. MyKronoz ansvarar inte för något innehåll som publiceras online av användare. MyKronoz ansvarar endast för innehållet hos sidor som MyKronoz publicerar.

SUPPORT

Om du har frågor eller behöver hjälp med vår produkt ber vi dig gå till www.mykronoz.com/support/ eller skriva till oss på support@mykronoz.com

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder enheten.

BATTERI

- ZeTime har inbyggda batterier. Plocka aldrig ut batteriet på egen hand. KRONOZ LLC ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att du plockar bort batteriet eller annan komponent.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer. Överdriven temperatur vid laddning kan leda till att batteriet överhettas, börjar ryka, brinna eller deformeras eller till och med exploderar. Utsätt inte batteriet för överdrivet solljus, rök eller damm. Ladda batteriet i ett svalt och ventilerat utrymme.
- Du får aldrig öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller riva sönder batterierna. Vid ett eventuellt batterifel eller -läckage, förhindra att batterivätska kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om det ändå skulle inträffa, skölj omedelbart områdena med vatten (do not rub the eye) eller sök läkarhjälp.
- Undvik kortslutning. Kortslutning kan inträffa när ett metallföremål, t.ex. ett mynt, förorsakar direktanslutning av batteriets positiva och negativa pol. Kortslutning kan skada batteriet.
- Använd inte batterier som är skadade eller uttjänta.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn och på en säker plats för att förebygga fara.
- Placera aldrig batterierna i vatten. Utsätt inte din produkt för vatten, som vågor eller vattenfall. Använd inte produkten i bastu eller ångrum.
- Släng aldrig batterierna i eld eftersom de kan explodera. Kassera de uttjänta batterierna i enlighet med lokala föreskrifter (t.ex. återvinning). Kasta dem inte bland hushållsavfallet.
- Använd endast den medföljande USB-kabeln för att ladda detta batteri. Ladda aldrig längre än 24 timmar.
- Försök aldrig reparera eller serva klockan själv. Service och underhåll ska utföras av behöriga tekniker.

FÖRSIKTIGHET

- Denna enhet är utrustad med registreringsfunktion. Se till att efterleva relevanta lagar och förordningar för användning av dessa funktioner. I enlighet med relevanta bestämmelser kan alla personliga ljudinspelningar som kopieras och sprids vidare, utan tillåtelse, ses som en integritetskränkning. Olämplig användning av register innehållande inspelat fotografiskt material, video- och fotomaterial samt ljudmaterial kan bryta mot ägarens upphovsrätt. För sådan användning har användaren det fulla ansvaret. KRONOZ LLC ansvarar inte för någon skada som orsakats av felaktig användning av enheten.
- Enheten är inte vattentät. Sänk inte ned enheten i vatten eller andra vätskor.

USA

FCC-DEKLARATION



Denna enhet är överensstämmande med FCC-bestämmelsernas stycke 15. Följande två villkor för användning gäller: (1) denna enhet får inte ge upphov till skadliga störningar (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FÖRSIKTIGHET

Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att driva utrustningen.

FCC-MEDDELANDE

Denna anordning är överensstämmande med de gränser som finns uppsatta för digitala enheter Klass B, i enlighet med FCC-reglernas stycke 15. Dessa gränser har utformats för att erbjuda rimligt skydd mot radio- och TV-störningar inom bostadsområden. Utrustningen kan emellertid även vid normal drift ge upphov till TV- och radio-störningar. Om utrustningen ger upphov till störningar som skadar radio- och TV-mottagningen, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på igen, vill vi uppmana användaren att vidta någon av följande åtgärder:

- Placera om mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Koppla utrustningen till ett uttag tillhörande en annan krets än den som mottagaren är kopplad till.
- Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC ID: 2AA7D-ZET1

KANADA

INDUSTRY CANADA-DEKLARATION (IC)

Denna enhet är överensstämmande med Industry Canada-licensbefriade RSS-standarder. Följande två villkor för användning gäller:

(1) denna enhet får inte ge upphov till störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

IC: 12131A-ZET1

EUROPEISKA UNIONEN

CE-FÖRORDNING



Försäkran om överensstämmelse med hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU.

Kronoz LLC förklarar härmed att denna enhet är överensstämmande med de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i R&TTE-direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via vår kundservice: support@mykronoz.com

TILLGÅNG TILL NÖDVÄNDIG INFORMATION PÅ E-MÄRKNING

Användarna kan nå E-märkningsskärmen på ZeTime genom att gå till Inställningar > Allmänt > Lagstadgat. Inga speciella behörighetskoder eller tillåtelser krävs för att gå igenom stegen ovan, utöver att det ska anges ett användardefinierat lösenord för att skydda mot otillåten åtkomst av enheten. Mer lagstadgad information finns i avsnittet "Lagstadgad information" i detta dokument. Informationen är lagrad på enheten, inga speciella tillbehör eller extra insticksutrustning (t.ex. ett SIM/USIM-kort) behövs för tillgång till informationen.



AVYTTRINGS- OCH ÅTERVINNINGSSINFORMATION

Efter implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG i det nationella rättssystemet gäller följande: elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna in elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av dess livslängd till offentliga insamlingscentraler som inrättats för detta syfte eller till försäljningsställena. Detaljerna kring detta definieras av respektive lands nationella lag. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller förpackningen indikerar att dessa bestämmelser gäller för produkten. Genom att återvinna eller återanvända material, eller genom andra former av återanvändning av gamla anordningar hjälper du till med den viktiga uppgiften att skydda vår miljö.

©2017 Kronoz LLC, alla rättigheter förbehålls. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Genève - Schweiz

Alla varumärken eller produktnamn är eller kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. Bilder och specifikationer är inte avtalsreglerade. De angivna märkena är märken som registrerats av sina respektive ägare. Bilder och specifikationer är inte avtalsreglerade.

Utformad i Schweiz - Tillverkad i Kina



MER ÄN TID

FÖLJ OSS @ MYKRONOZ



— www.mykronoz.com —