

MYKRONOZ

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTrack+

- HANDLEIDING -

INHOUDSOPGAVE

AAN DE SLAG

- 1. Wat zit er in de doos 03
- 2. Overzicht 03
- 3. Opladen 04
- 4. Basishandelingen 05
- 5. Tonen 06
- 6. Dragen 07

KOPPELEN

- 7. bezig met koppelen 07
- 8. Bijwerken 09

ACTIVITEITEN BIJHOUDEN EN LICHAAMSTEMPERATUUR METEN

- 9. Activiteiten 09
- 10. Hartslag 11
- 11. Slapen 11
- 12. Lichaamstemperatuur 12

VERBONDEN FUNCTIES

- 13. Herinneringen 14
- 14. Melding 14
- 15. Weer 15
- 16. Waarschuwing inactiviteit 15
- 17. Camera-afstandsbediening 16
- 18. Apps 16
- 19. Instellingen 17

ONDERHOUD

- 20. Ontkoppelen/updaten/resetten/verwijderen 18
- 21. Technische specificaties 19

MEDEDELINGEN OVER REGELGEVING EN VEILIGHEID 20

1. INHOUD VAN DE DOOS

ZETRACK+



AAN DE SLAG-
HANDLEIDING



2. OVERZICHT



Optische hartslag-
sensor en lichaam-
stemperatuursensor



Aanraakscherm

Aanraakgebied

3. OPLADEN

I UW ZETRACK+ OPLADEN

1. Verwijder het bandje van uw ZeTrack+.
2. Sluit de ingebouwde USB-stekker aan op een stroomvoorziening.
Op het scherm van uw ZeTrack+ wordt een batterij-indicator weergegeven.



I OPLAADTIJD

Het duurt ongeveer een uur om de ZeTrack+ op te laden; de batterij-indicator op het scherm van uw ZeTrack+ geeft aan dat uw toestel volledig opgeladen is.

I HET BATTERIJNIVEAU BEKIJKEN

Bekijk de batterij-indicator op het startscherm van de ZeTrack+ of in de MyKronoz Health-app.

I WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG

Als het batterijniveau lager is dan 20%, trilt uw ZeTrack+ en wordt er een interface voor een bijna lege batterij weergegeven.



Een volledig opgeladen ZeTrack+ heeft een batterijlevensduur van 5 dagen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de batterij afhankelijk is van het gebruik en de functies die u inschakelt.

Gebruik een standaardlader met een nominale uitgangsspanning van 5 V en een nominale uitgangsstroom van 0,5 A of hoger, of sluit het toestel aan op de USB-poort van een laptop om het op te laden.

FULL BATTERY



LOW BATTERY



4. BASISBEDIENING EN GEBAREN

De ZeTrack+ is voorzien van een kleurrijk IPS-LCD-scherm en één aanraaktoets waarmee u door de ZeTrack+ kunt navigeren door eenvoudig op de aanraaktoets te tikken of deze ingedrukt te houden.

I HET SCHERM INSCHAKELEN

Tik op de aanraaktoets wanneer het scherm in stand-by staat.

I VAN SCHERM WISSELEN

Tik eenvoudig op de aanraaktoets om van het ene scherm naar het andere te gaan. Het start-scherm is de wijzerplaat

I EEN MENU OPENEN

Houd de aanraaktoets ingedrukt op het scherm dat u wilt openen.

I EEN MENU AFSLUITEN

Houd de aanraaktoets ingedrukt.

I SELECTEREN EN BEVESTIGEN

Raak de aanraaktoets aan om te selecteren. Houd de aanraaktoets ingedrukt om te bevestigen.

I DE WIJZERPLAAT WIJZIGEN

Op de huidige wijzerplaat houdt u de aanraaktoets ingedrukt om naar de volgende wijzerplaat te gaan, enzovoort, totdat u de gewenste wijzerplaat hebt gevonden

I HET SCHERM WEKKEN

Om het scherm te wekken, draait u het inwaarts, waarna het scherm enkele seconden aan blijft OF raakt u de aanraaktoets aan.



Open de **MyKronoz-app** > Ga naar het **tabblad Instellingen** > Tik op Geavanceerde instellingen > Inschakelen **Polsbeweging**

I DE ZETRACK+ UITSCHAKELEN

1. Ga naar het aan/uit-scherm op uw ZeTrack+
2. Selecteer het pictogram Uit
3. Houd de aanraaktoets ingedrukt

I DE ZETRACK+ INSCHAKELEN


Wanneer uw ZeTrack+ uitgeschakeld is, houdt u de aanraaktoets ingedrukt om hem in te schakelen.

Uw ZeTrack+ wordt automatisch ingeschakeld als u hem oplaadt.

5. SCHERMEN




STARTSCHERM

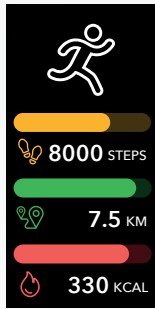

ACTIVITEITENOVERZICHT




WEER

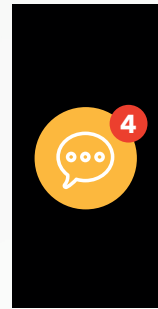


MELDINGEN



HARTSLAG

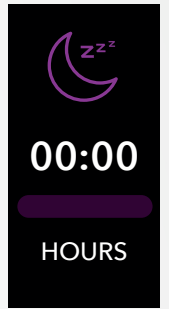

SLAPEN

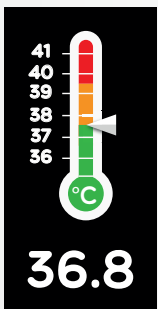


LICHAAMSTEMPERATUUR




APPS




STOPWATCH

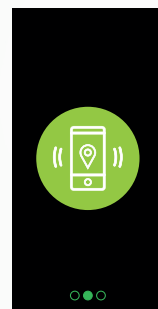

MIJN TELEFOON ZOEKEN

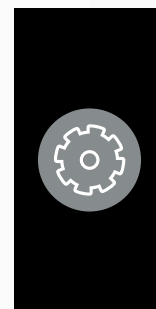


INSTELLINGEN

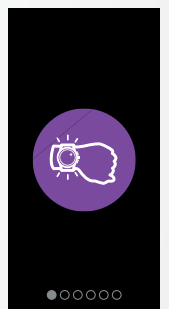

POLSBEWEGING




GELUID

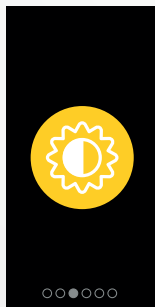

HELDERHEID




HORLOGE-INFO

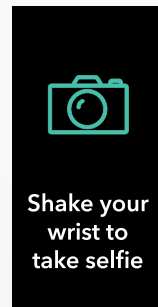


CAMERA-AFSTANDSBEDIENING




INKOMENDE OPROEP

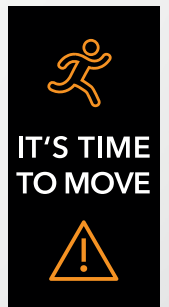


WAARSCHUWING INACTIVITEIT

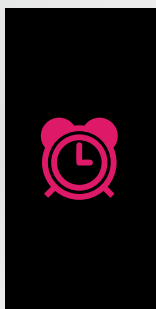


HERINNERING

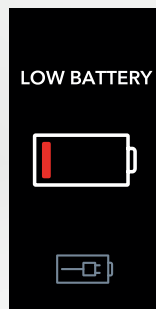

BATTERIJ BIJNA LEEG

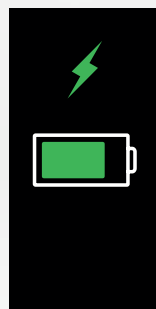

OPLADEN

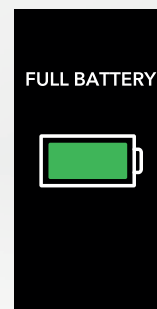

VOLLE BATTERIJ UITSCHAKELEN



6. DRAGEN


I DAGELIJKS DRAGEN

Om uw hartslag en lichaamstemperatuur nauwkeuriger te meten met de ZeTrack+, draagt u het polsbandje stevig rond uw onderarm, net boven de pols. Wij raden u aan uw ZeTrack+ om uw niet-dominante pols te dragen om de gevoeligheid van de stappentelling te verhogen en missen van stappen te verminderen. Houd uw ZeTrack+ en polsbandje schoon en droog om het comfort te maximaliseren en schade op de lange duur aan de activiteitstracker te voorkomen. Dit is belangrijk na sporten en na blootstelling aan vloeistoffen zoals zweet, zeep, zonnecrème en lotions die huidirritatie kunnen veroorzaken.

7. KOPPELEN

Download de **MyKronoz App**

Om de ZeTrack in te stellen met behulp van uw mobiele apparaat, moet u eerst de MyKronoz-app installeren. Zoek de MyKronoz-app op in de App Store of Google Play en download/installeer de app op uw mobiele apparaat.




- iOS -

iOS 9,0+ apparaten met Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max



- ANDROID -

Bepaalde Android 6.0+ apparaten die Bluetooth® 4.0 BLE ondersteunen

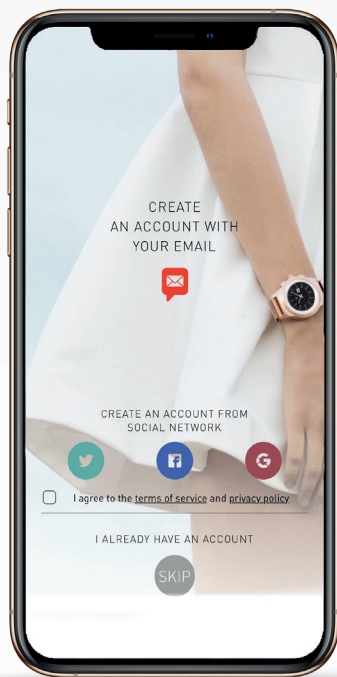

Voordat u gaat koppelen, moet u de onderstaande stappen volgen om uw ZeTrack+ op uw smartphone in te stellen:

1. Zorg dat uw mobiele apparaat draait op Android 6.0+ of iOS 9.0+ en Bluetooth® 4.0 BLE ondersteunt.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat als dat nog niet het geval is.
3. Download op uw mobiele apparaat de MyKronoz-app uit de Google Playstore of de App store en installeer hem.
4. Maak een account aan of log in met een bestaande account.
5. Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd, tikt u op selecteren en koppelt u uw apparaat.
6. Zorg dat de ZeTrack+ in de buurt is, selecteer het model ZeTrack+ en kies uw apparaat.
7. Wanneer het koppelen van de ZeTrack+ is geslaagd, krijgt u een melding op het scherm van uw mobiele telefoon.

Als er een update beschikbaar is, vraagt de MyKronoz-app u om de software van uw ZeTrack+ bij te werken. Wij raden u aan uw software te updaten om de laatste functieverbeteringen en productupdates te verkrijgen.

Na de eerste koppeling maakt de ZeTrack+ automatisch verbinding met uw telefoon, mits die ingeschakeld en binnen bereik is.

Als u uw ZeTrack+ aan een ander account of een ander mobiel apparaat wilt koppelen, moet u de koppeling met uw huidige account/mobiele apparaat eerst verbreken.

In de **Mykronoz-app** > Tik op het **tabblad Instellingen** > Tik op **Gekoppelde apparaten** > ZeTrack+ ontkoppelen.



Zorg dat u uw toestel koppelt via de MyKronoz-app.
De ZeTrack+ kan niet rechtstreeks via Bluetooth worden gekoppeld.

8. FIRMWARE-UPDATE

Houd uw ZeTrack+ bijgewerkt om de nieuwste functieverbeteringen en productupdates te verkrijgen.

Wanneer er een update klaar is om te installeren, ontvangt u een melding via de MyKronoz-app.

Nadat u de update hebt gestart, verschijnt er een voortgangsbalk in de app en op de activiteitentracker.

Zorg dat uw ZeTrack+ en de app dicht bij elkaar in de buurt zijn tijdens de voortgang van de update.

Zorg dat uw ZeTrack+ ten minste 30% of meer is opgeladen voordat u de activiteitentracker bijwerkt.

9. ACTIVITEITEN BIJHOUDEN


Wanneer de ZeTrack+ verbonden en gesynchroniseerd is met de ZeTrack+-app, kunt u uw persoonlijke gezondheidsgegevens opslaan en bekijken.

Alleen uw dagelijkse activiteit verschijnt op je activiteitentracker. U kunt de activiteit van voorgaande dagen, weken of maanden bekijken in de MyKronoz-app.

De ZeTrack+ beschikt over een ingebouwde 3-assige versnellingsmeter waarmee u uw dagelijkse activiteiten kunt bijhouden op basis van uw bewegingen.

Hiermee, samen met uw profielinformatie, kan uw tracker stappen, loopafstand en de verbrande calorieën berekenen.

Voor de meest nauwkeurige resultaten adviseren wij om uw horloge aan uw linkerpols te dragen als u rechtshandig bent en aan uw rechterpols als u linkshandig bent.

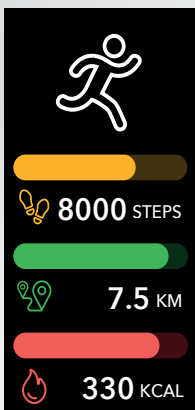


I UW STATISTIEKEN BEKIJKEN

De ZeTrack+ volgt in de loop van de dag:

- Aantal genomen stappen
- Afgelegde afstand
- Verbrande calorieën

Om uw laatste activiteit op te slaan, gaat u naar het tabblad Activiteit van de MyKronoz-app. Uw activiteit wordt automatisch gesynchroniseerd zodra u deze pagina opent. Om uw gegevens handmatig te synchroniseren, schuift u uw vinger omlaag over het scherm.

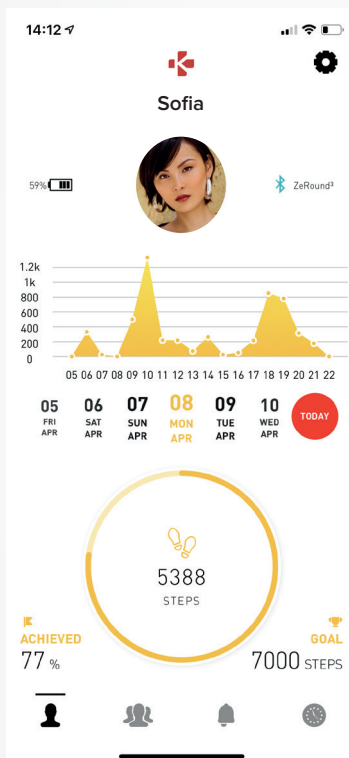

U kunt uw activiteitsgegevens en geschiedenis ook volgen via de smartphone-app MyKronoz. Op het hoofdscherm voor activiteit kunt u uw prestatieniveau vergelijken met uw dagelijkse doelstellingen. Klik op een activiteitsbalkje voor een gedetailleerd overzicht van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestaties.




De activiteitentracker wordt om middernacht gereset.

Om uw laatste activiteit op te slaan, gaat u naar het tabblad Activiteit van de MyKronoz-app. Uw activiteit wordt automatisch gesynchroniseerd zodra u deze pagina opent. Om uw gegevens handmatig te synchroniseren, schuift u uw vinger omlaag over het scherm. De ZeTrack+ heeft de mogelijkheid om tot 5 dagen van uw activiteitsgegevens op te slaan. Vervolgens moet u de ZeTrack+ met uw smartphone-app synchroniseren om gegevensverlies te voorkomen.

1 EEN DAGELIJKS DOEL INSTELLEN

Ga naar het tabblad voor het instellen van doelen van de MyKronoz-app om dagelijkse doelen in te stellen voor aantal stappen, afgelegde afstand, verbruikte calorieën en aantal uren geslapen. Op het scherm Stappen van uw ZeTrack laat een voortgangsbalk zien hoe dicht u bij uw dagelijkse doelwaarde bent. Wanneer u een van uw dagelijkse doelstellingen bereikt, trilt de ZeTrack+ zachtjes en wordt de interface voor Doel bereikt getoond.

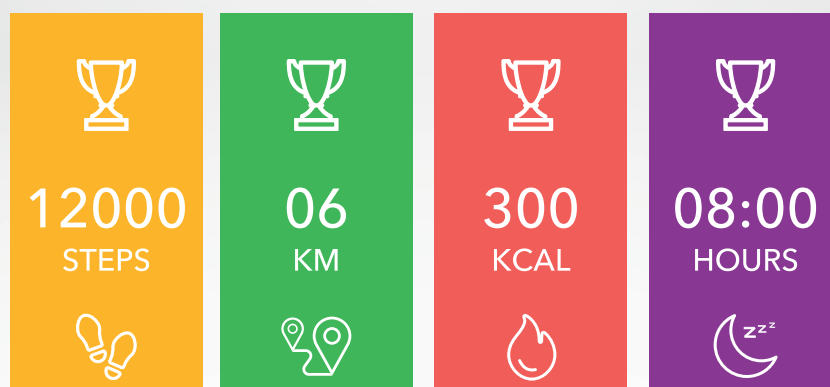

10. HARTSLAG

De ZeTrack+ is uitgerust met een optische hartslagsensor en meet handmatig of automatisch uw hartfrequentie gedurende de dag.



I HANDMATIGE MODUS

1. Ga naar **het scherm Hartslag**
2. Zodra u dit scherm bereikt, begint de ZeTrack+ uw hartslag te meten


I AUTOMATISCHE MODUS

1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Instellingen**
3. Tik op **Geavanceerde instellingen**
4. Schakel **Automatisch bijhouden in**

Na de activering beginnen twee groene LED-lampjes op de achterkant van het apparaat te knipperen.

11. SLAAP

De ZeTrack+ houdt het aantal uren slaap en de kwaliteit ervan bij (lichte slaap, diepe slaap, tijd dat u wakker ligt).

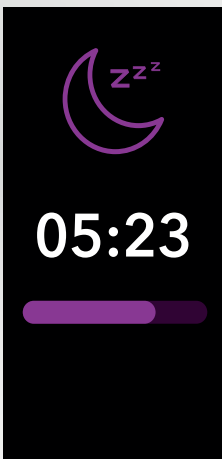


I VOORAF INGESTELDE SLAAPMODUS

1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Instellingen**
3. Tik op **Geavanceerde instellingen**
4. Klik op **Slapen** om uw gewenste bed- en wektijden in te voeren

Standaard volgt de ZeTrack+ uw slaap van 23.00 tot 07.00 uur. U kunt ook uw laatste bewaarde gegevens direct op het apparaat bekijken.

12. LICHAAMSTEMPERATUUR

UW LICHAAMSTEMPERATUUR METEN MET DE ZETRACK+

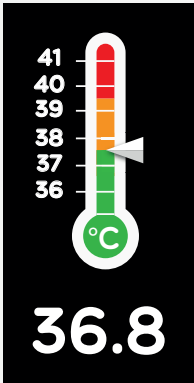

Dankzij de temperatuursensor kan de ZeTrack+ de hele dag automatisch uw lichaamstemperatuur meten en bijhouden en u waarschuwen als uw temperatuur het normale bereik overschrijdt. Met behulp van geavanceerde algoritmen en een nauwkeurig gekalibreerde sensor meet de ZeTrack+ de temperatuur van de pols en zet hij deze temperatuur om in een nauwkeurige weergave van de lichaamstemperatuur.

I AUTOMATISCHE MODUS

Om uw lichaamstemperatuur in de loop van de dag te volgen, schakelt u Automatisch bijhouden in via de MyKronoz-app:

1. Tik op het tabblad Instellingen
2. Tik op Lichaamstemperatuur
3. Schakel Automatisch bijhouden in

De ZeTrack+ kan u ook waarschuwen wanneer uw lichaamstemperatuur hoog is.

I HANDMATIGE MODUS

Om uw lichaamstemperatuur handmatig te volgen, opent u het lichaamstemperatuurscherm op uw activiteitstracker.

Zodra u dit scherm bereikt, begint de ZeTrack+ uw lichaamstemperatuur te meten.

Als uw lichaamstemperatuur de limiet bereikt, verschijnt er een waarschuwing voor hoge temperatuur op het scherm van uw activiteitstracker en wordt u gewaarschuwd door een melding op het scherm van uw telefoon.

De MyKronoz-app gebruikt kleurcodes om u te helpen de uitlezing van uw lichaamstemperatuurgegevens beter te begrijpen:

- **Groen** geeft aan dat de temperatuur binnen het normale bereik ligt
- **Rood** duidt op mogelijke koorts

HOE ANALYSEERT EN INTERPRETEERT U LICHAAMSTEMPERATUUR-GEGEVENS?

Ondanks de norm die stelt dat de lichaamstemperatuur tussen 37 °C (98,6 °F) en 37,5 °C (99,6 °F) zou moeten liggen, is het belangrijk te weten dat ons lichaam zichzelf reguleert in de loop van de dag.

Bovendien varieert de lichaamstemperatuur naar gelang de plaats waar de meting wordt verricht en naar gelang de apparatuur die voor de meting wordt gebruikt.



Normale lichaamstemperatuurwaarden variëren binnen deze marges als gevolg van uiteenlopende factoren, zoals gebruik van medicatie, leeftijd, fysieke activiteit, tijdstip van de dag en zelfs de menstruatiecyclus, die kunnen zorgen dat de lichaamstemperatuur met één graad afwijkt.

Bij volwassenen wijzen de volgende temperaturen erop dat iemand koorts heeft:

- ten minste 38 °C (100,4 °F) is koorts
- meer dan 39,5 °C (103,1 °F) is hoge koorts
- meer dan 41 °C (105,8 °F) is zeer hoge koorts

Zoals in de bovenstaande tabel is aangegeven, kan de koortsindicatie verschillen naar gelang het type meting.

Een temperatuur van 38-40 °C (100,4-104 °F) veroorzaakt door een kortstondige ziekte zou geen significante schade moeten veroorzaken bij verder gezonde volwassenen. Een matige koorts kan echter zorgwekkender zijn voor iemand met bestaande hart- of longproblemen.

I WAARSCHUWING

De ZeTrack+ is er niet voor bestemd om een diagnose te stellen of een gezondheidsprobleem of ziekte te behandelen.

De meetresultaten dienen slechts ter informatie.

Het is gevaarlijk een zelfdiagnose te stellen of uzelf te behandelen op basis van de verkregen meetresultaten.


Gebruik hiervoor een medische thermometer en raadpleeg een arts of andere medische hulpverleners bij temperaturen boven 104 °F of onder 95 °F, met name als er andere zorgwekkende symptomen zijn, zoals verwardheid, hoofdpijn of kortademigheid.

13. HERINNERINGEN

U kunt herinneringen instellen, het type herinnering en de voorkeurstijd en -dag kiezen.

De ZeTrack+ trilt zachtjes en toont het bijhorende herinneringspictogram om u te waarschuwen.



1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Herinneringen**
3. Dagelijkse herinneringen toevoegen en opslaan

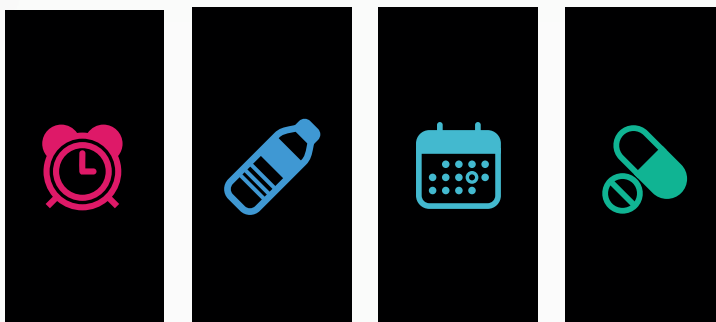

Met één tik op de aanraaktoets kunt u de melding negeren.

Waarschuwingen die niet worden genegeerd, worden herhaald volgens de opgeslagen sluimertijd.

14. MELDINGEN

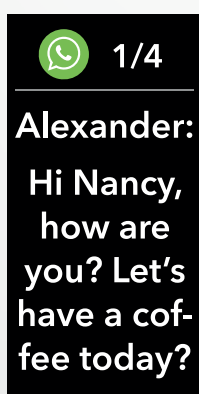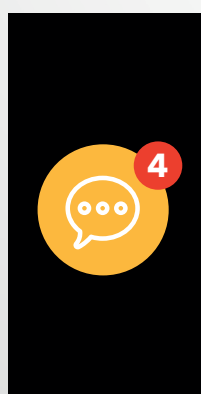

De ZeTrack+ toont meldingen van inkomende oproepen, sms, activiteit op sociale media en e-mails.

1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Instellingen**
3. Tik op **Meldingen** om de meldingen te selecteren die u op uw ZeTrack+ wilt ontvangen.

I MELDINGEN VOOR IOS-GEbruikers INSTELLEN

- Ga naar de instellingen van uw iOS-apparaat.
- Tik op Meldingencentrum.
- Kies welke meldingstypes u op de ZeTrack+ wilt ontvangen.
- Schakel "In Meldingencentrum tonen" in om de melding op de ZeTrack+ te ontvangen.



De ZeTrack biedt ondersteuning voor het tonen van de 20 meest recente meldingen en 3 schermen met gedetailleerde informatie voor elke melding. Voor sommige zeer populaire toepassingen geeft de ZeTrack+ het originele toepassingspictogram weer. Voor andere toepassingen toont de ZeTrack+ een algemeen pictogram.

15. WEER

Om het huidige weer te bekijken, gaat u naar de Weer-interface op uw ZeTrack+. Standaard toont het weerscherm uw huidige locatie.



De temperatuureenheid wijzigen of uw locatie handmatig instellen:


1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Instellingen**
3. Tik op **Geavanceerde instellingen**
4. Selecteer **Weer**



Als de weersomstandigheden voor uw huidige locatie verkeerd lijken of niet worden weergegeven, controleer dan of de locatieservices voor de MyKronoz-app zijn ingeschakeld.

16. WAARSCHUWING INACTIVITEIT

Dankzij deze speciale waarschuwingen zorgt u er altijd voor dat u het juiste aantal activiteiten gedurende de dag uitvoert. U kunt instellen wanneer en hoe vaak uw ZeTrack+ u moet waarschuwen.

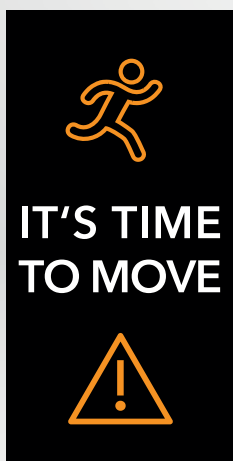


I VOORAF INGESTELDE SLAAPMODUS INSCHAKELEN

1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Instellingen**
3. Selecteer **Inactiviteit**

Om een binnenkomende waarschuwing inactiviteit te negeren, eenvoudig op het scherm of een willekeurige knop van de horloge indrukken.

17. CAMERA-AFSTANDSBEDIENING

Deze functie is handig voor groepsfoto's of selfies.

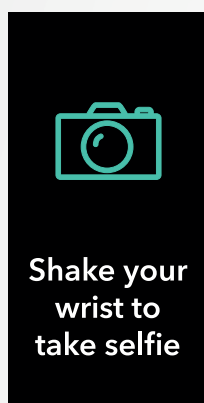


1. Open de **MyKronoz-app**
2. Tik op het **tabblad Instellingen**
3. Selecteer **Camera**
4. Beweeg uw pols om de sluiters van de camera vrij te geven

Zodra u de camera vanuit de MyKronoz-app opent, verschijnt er een bericht op het scherm van de ZeTrack+ om te bevestigen dat de functie is ingeschakeld.

Schud eenvoudig met uw pols om de teller te starten en een geslaagde foto te nemen. Deze functie werkt alleen als u de camera opent vanuit de MyKronoz-app. Om het menu Apps af te sluiten, gaat u naar de uitgangsideurinterface en houdt u de aanraaktoets ingedrukt.

18. APPS

In dit menu treft u een aantal toepassingen aan:

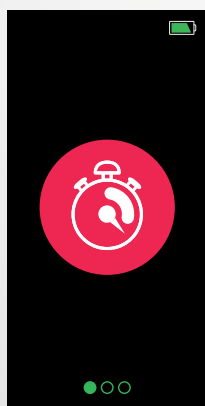

I STOPWATCH

Op het **stopwatchescherm**

1. Tik op de aanraaktoets om de stopwatch te starten
2. Tik nogmaals om hem op pauze te zetten.
3. Om de stopwatch opnieuw te starten, zorgt u dat de timer op pauze staat en houdt u de aanraaktoets ingedrukt.




I MIJN TELEFOON ZOEKEN

Om deze functie te kunnen gebruiken, zorgt u dat de ZeTrack+ via Bluetooth verbonden is met uw smartphone. Door de functie Mijn telefoon zoeken in te schakelen kunt u uw telefoon laten overgaan, zodat u hem kunt vinden.


1. Tik op de aanraaktoets om te starten
2. Tik nogmaals om de zoekmodus te beëindigen.



Om het menu Apps af te sluiten, gaat u naar de uitgangsideurinterface  en houdt u de aanraaktoets ingedrukt.

19. INSTELLINGEN

In dit menu treft u een aantal toepassingen aan:

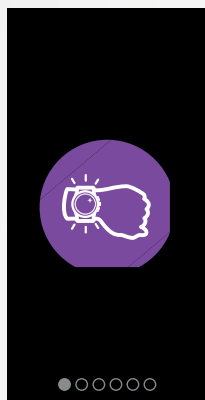


I POLSBEWEGING

Met de polsbewegingsmodus kunt u het scherm activeren door eenvoudigweg uw pols richting uw gezicht te bewegen. Deze functie is standaard uitgeschakeld, om de batterij te sparen.




I TRILLING

Tik op de aanraaktoets om de trilfunctie AAN of UIT te zetten

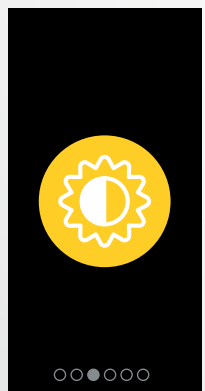


I HELDERHEID

Tik op de aanraaktoets om de helderheid in te stellen

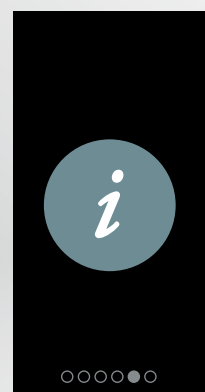


I HORLOGE-INFO



Om het menu Instellingen af te sluiten, gaat u naar de uitgangsideurinterface  en houdt u de aanraaktoets lang ingedrukt.

20. ONTKOPPELEN, RESETTEN EN VERWIJDEREN

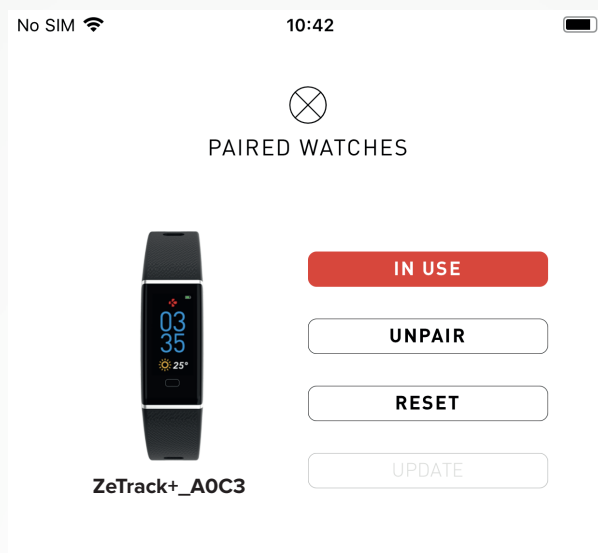

I ONTKOPPELEN

Als u uw ZeTrack+ aan een andere smartphone wilt koppelen, een ander MyKronoz-apparaat wilt koppelen, aan een andere persoon wilt geven of retour wilt zenden, ga dan naar de MyKronoz-app:

1. Tik op het **tabblad Instellingen**
2. Tik op **Gekoppelde apparaten**
3. Klik op **Ontkoppelen**



Voor iOS-gebruikers: zorg dat u het apparaat vergeet in de Bluetooth®-instellingen van uw iPhone.

I RESETTEN

1. Tik op het **tabblad Instellingen**
2. Tik op **Gekoppelde apparaten**
3. Klik op **Reset**

I VERWIJDEREN

1. Tik op het **tabblad Instellingen**
2. Tik op **Gekoppelde apparaten**
3. Klik op **Verwijderen**

21. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	41 x 20 x 10,6 mm
Maat horlogebandje	16 mm (breedte)
Gewicht	26 g
Grootte en resolutie display	IPS-LCD 0,96" / 128 x 64 px
Materiaal	ABS/TPE
Type batterij:	Lithium-polymeer 90 mAh
Batterijgebruiksduur	Tot 5 dagen
Verbindingen	Bluetooth® BLE 4.0
Geheugen	7 dagen aan activiteit
Sensoren	3-assige versnellingsmeter, lichaamstemperatuur- en optische hartslagsensor
Waterresistentie	IP67
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 60°C
Compatibiliteit	iOS en Android
In de doos	1x ZeTrack+ - 1x snelstartgids
Internationale garantie	1 jaar

VEILIGHEID SINSTRUCTIES

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, dient u eerst deze instructies zorgvuldig door te lezen:

- De ZeTrack+ heeft ingebouwde batterijen. Probeer de batterijen niet zelf te verwijderen. KRONOZ LLC is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of persoonlijk letsel dat veroorzaakt wordt door het verwijderen van de batterij of een willekeurig onderdeel.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Extreme temperaturen tijdens het laden kunnen hitte, rook, brand of vervorming van de batterij of zelfs een explosie veroorzaken. Stel de batterij niet bloot aan zonlicht, extreme rook of stof. Laad de batterij in een koele, geventileerde ruimte.
- Secundaire cellen of batterijen mogen niet worden geopend, verbrijzeld, verbogen, vervormd, doorboord of versnipperd. Wanneer een batterij breekt of lekt, moet voorkomen worden dat batterijvloeistof in contact komt met huid of ogen. Als dat gebeurt, de gebieden meteen met water uitspoelen (niet in de ogen wrijven) of medische hulp inroepen.
- Niet kortsluiten. Kortsluiting kan ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals munten een rechtstreekse verbinding vormen tussen de plus- en de minpool van de batterij. Kortsluiting kan de batterij beschadigen.
- Geen batterijen gebruiken die beschadigd of versleten zijn.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en op een veilige plek, om gevaar te vermijden.
- Plaats de batterijen niet in water. Stel uw product niet bloot aan water onder hoge druk, zoals golven op zee of een waterval. Gebruik uw product niet in een sauna of een stoomcabine.
- Gooi de batterijen niet in vuur omdat ze kunnen exploderen. Voer gebruikte batterijen af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving (zoals recycling). Niet afvoeren als huishoudelijk afval.
- Probeer het horloge niet zelf te repareren of te onderhouden. Service en onderhoud moeten worden uitgevoerd door erkende monteurs.

WAARSCHUWING

- Wordt de ingebouwde USB-poort verkeerd aangesloten, dan kan dat ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Koppel de ZeTrack+ los wanneer hij volledig is opgeladen.
- Dit apparaat is niet waterdicht, dus houd het uit de buurt van alle warmte- en vochtbronnen. Niet gebruiken in de buurt van gootstenen of andere natte plaatsen. Niet in water plaatsen. De ZeTrack+ voldoet alleen aan beschermingsklasse IP67.
- Dit product is er niet voor bestemd om een diagnose te stellen of een gezondheidsprobleem of ziekte te behandelen. De meetresultaten dienen slechts ter informatie.
- Het is gevaarlijk een zelfdiagnose te stellen of uzelf te behandelen op basis van de verkregen meetresultaten. Voor dergelijke doeleinden moet u een arts of een andere zorgverlener raadplegen.

ONDERSTEUNING KLANTENSERVICE

Voor vragen, problemen of opmerkingen in verband met onze producten verzoeken wij u om ons een verzoek te sturen via ons online webformulier: www.mykronoz.com/support/ dien een verzoek in via <https://support.mykronoz.com/hc/en-us/requests/new>

REGELGEVING

USA

FCC-VERKLARING



Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de voorschriften van de FCC. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle eventueel ontvangen storingen accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de daartoe geëigende instantie kunnen ertoe leiden dat u het recht om de apparaat te bedienen verliest.

OPMERKING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B volgens deel 15 van de voorschriften van de FCC. Deze beperkingen zijn erop gericht om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke storing van radiocommunicatie optreden. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, raden wij de gebruiker aan om te proberen de storing te verhelpen door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- Vergroten van de scheidingsafstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een professionele radio- of televisiemonteur voor meer informatie.

RF-WAARSCHUWINGSVERKLARING

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingseis voor een ongecontroleerde omgeving. Eindgebruikers moeten de specifieke bedieningsinstructies voor het voldoen aan de RF-blootstelling opvolgen.

FCC ID: 2AA7D-ZTRCPL

CONFORMITEITSVERKLARING CANADA

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle eventueel ontvangen storingen accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 12131A-ZTRCPL

RF-BLOOTSTELLINGSVERKLARINGEN

Dit apparaat voldoet aan de ISED RSS-102 RF-blootstellingseis voor een ongecontroleerde omgeving en is veilig voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

EUROPESE UNIE

CE-RICHTLIJN



Kronoz LLC verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:

<https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf>

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU 2011/65/EU. La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf>

AFVOER EN RECYCLINGINFORMATIE



Na toepassing van de Europese Richtlijn 2012/19/EU in de nationale wetgeving geldt het volgende: elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijke afval worden afgevoerd. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur in te leveren bij openbare inzamelpunten die hiervoor zijn opgezet of bij het verkooppunt. Details over deze regeling zijn opgenomen in de nationale wetgeving van het betreffende land. Dit symbool op het product, de handleiding of het pakket geeft aan dat een product onder deze voorschriften valt. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen om oude apparaten te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

©2020 Kronoz LLC, alle rechten voorbehouden.

Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Genève - Zwitserland

Alle merken of productnamen zijn (mogelijk) handelsmerken van de betreffende merkhouders. Afbeeldingen en specificaties zijn niet bindend. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Ontworpen in Zwitserland - geassembleerd in China

MYKRONOZ 
WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND

VOLG ONS OP MYKRONOZ



— mykronoz.com —