

MYKRONOZ

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTrack+

-MANUALE D'ISTRUZIONI-

SOMMARIO

INTRODUZIONE

- 1. Contenuto della confezione 03
- 2. Informazioni generali 03
- 3. Carica 04
- 4. Operazioni base 05
- 5. Display 06
- 6. Uso 07

ABBINAMENTO

- 7. Abbinamento 07
- 8. Aggiornamento 09

RILEVAMENTO DELL'ATTIVITÀ E DELLA TEMPERATURA CORPOREA

- 9. Attività 09
- 10. Frequenza cardiaca 11
- 11. Sonno 11
- 12. Temperatura del corpo 12

FUNZIONI COLLEGATE

- 13. Promemoria 14
- 14. Notifiche 14
- 15. Tempo 15
- 16. Avvisi di inattività 15
- 17. Fotocamera remota 16
- 18. Applicazioni 16
- 19. Impostazioni 17

MANUTENZIONE

- 20. Rimozione abbinamento/aggiornamento/ripristino/
cancellazione 18
- 21. Specifiche tecniche 19

AVVISI NORMATIVI E DI SICUREZZA

20

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ZETRACK+



GUIDA RAPIDA



2. INFORMAZIONI GENERALI



Sensore ottico della
frequenza cardiaca e
sensore della
temperatura corporea



Touchscreen

Area tattile

3. CARICA

I CARICAMENTO DELLO ZETRACK+

1. Rimuovere la fascia dallo ZeTrack+.
2. Collegare la spina USB integrata a un'alimentazione.

Un indicatore della batteria verrà visualizzato sullo schermo del ZeTrack+.



I TEMPO DI CARICA

Ci vuole circa un'ora per caricare lo ZeTrack+, l'indicatore della batteria sullo schermo dello ZeTrack+ indicherà che il dispositivo è completamente carico.

I VISUALIZZAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Visualizzare l'indicatore della batteria sulla schermata iniziale dello ZeTrack+ o nell'app MyKronoz Health.

I AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Se il livello della batteria è inferiore al 20%, lo ZeTrack+ vibrerà e visualizzerà un'interfaccia di batteria scarica.

FULL BATTERY




LOW BATTERY



Uno ZeTrack+ completamente carico ha un'autonomia di 5 giorni. Si prega di notare che la durata della batteria dipende dall'uso e dalle funzioni che si attivano.

Assicurarsi di utilizzare un caricabatterie standard con una tensione di uscita nominale di 5V e una corrente di uscita nominale di 0,5 A o superiore, oppure collegare il dispositivo alla porta USB di un laptop per caricarlo.

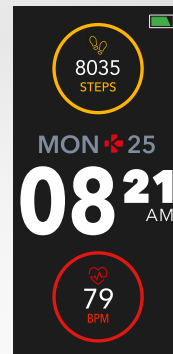

4. OPERAZIONI DI BASE E MOVIMENTI

ZeTrack+ è dotato di un colorato display IPS-LCD e di un singolo tasto a sfioramento che consente di navigare all'interno dello ZeTrack+ semplicemente toccando o tenendo premuto il tasto a sfioramento.

I ACCENDERE LO SCHERMO

Toccare il tasto a sfioramento quando lo schermo è in modalità standby

I SPOSTAMENTO TRA LE SCHERMATE

Basta toccare il tasto touch per passare da una schermata all'altra. La schermata iniziale è il quadrante dell'orologio

I ENTRARE IN UN MENU

Tenere premuto il tasto a sfioramento sulla schermata a cui si desidera accedere.

I USCIRE DA UN MENU

Tenere premuto il tasto a sfioramento.

I SELEZIONARE E CONFERMARE

Toccare il tasto a sfioramento per selezionare. Tenere premuto il tasto per confermare.

I CAMBIARE LA SCHERMATA DELL'OROLOGIO

Dalla schermata dell'orologio corrente, basta tenere premuto il tasto per passare a quella successiva e così via fino a trovare quella preferita

I RIATTIVARE LO SCHERMO

Per riattivare lo schermo, ruotarlo verso l'interno e lo schermo rimarrà acceso per alcuni secondi
OPPURE toccare il tasto a sfioramento.



Aprire l'**applicazione MyKronoz** > Andare nella scheda **Impostazioni** > Toccare **Impostazioni avanzate** > Attivare **Colpo di polso**


I SPEGNIMENTO DELLO ZETRACK+

1. Accedere alla schermata on/off dal proprio ZeTrack+
2. Selezionare l'icona Off
3. Tenere premuto il tasto a sfioramento.


I ATTIVAZIONE DI ZETRACK+

Quando lo ZeTrack+ è spento, tenere premuto il tasto per accenderlo.
Lo ZeTrack+ si accende automaticamente se lo si carica.

5. SCHERMI

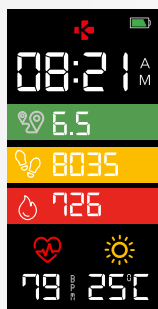


SCHERMATA PRINCIPALE

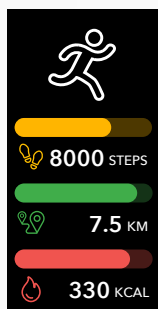

RIPRESA DELL'ATTIVITÀ




TEMPO

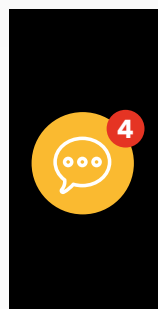


NOTIFICHE



FREQUENZA CARDIACA

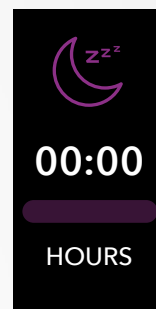

SONNO

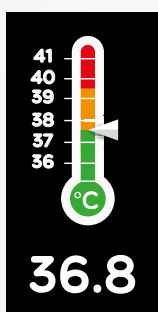

TEMPERATURA DEL CORPO




APP




CRONOMETRO



TROVA IL MIO TELEFONO

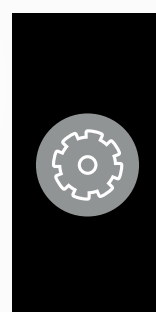


IMPOSTAZIONI

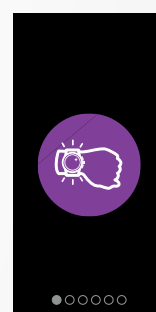

MOVIMENTO DEL POLSO




SUONO

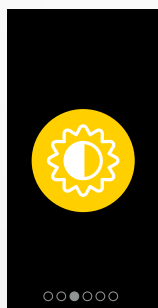

LUMINOSITÀ




INFO OROLOGIO

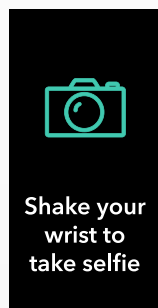


FOTOCAMERA REMOTA




CHIAMATA IN ARRIVO

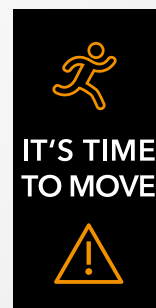


AVVISI DI INATTIVITÀ

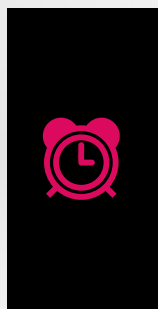


PROMEMORIA

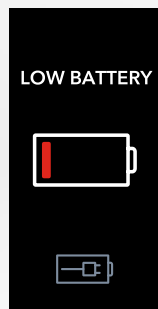

BATTERIA SCARICA

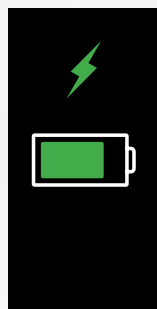

CARICA

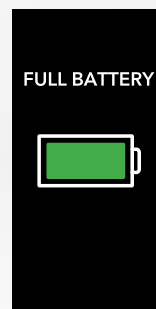

BATTERIA CARICA



SPEGNIMENTO

6 . USO


I ABBIGLIAMENTO GIORNALIERO

Per misurare la frequenza cardiaca e la temperatura corporea in modo più accurato con lo ZeTrack+, indossare correttamente il bracciale intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Si consiglia di indossare lo ZeTrack+ sul polso non dominante per aumentare la sensibilità del conteggio dei passi e ridurre qualsiasi sottoconteggio dei passi. Tenere il proprio ZeTrack+ e il braccialetto pulito e asciutto per massimizzare il comfort e prevenire qualsiasi danno a lungo termine al sistema di tracciatura attività. Questo è importante dopo gli allenamenti o l'esposizione a liquidi come sudore, sapone, creme solari e lozioni che possono causare irritazioni alla pelle.

7. ABBINAMENTO

Scaricare l'App MyKronoz

Per configurare ZeTrack tramite dispositivo mobile, occorre prima scaricare l'App MyKronoz . Cercare l'app MyKronoz nell'App store o Google Play Store, scaricare e installare l'App sul dispositivo portatile



– iOS –

Dispositivi iOS 9,0+ con Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max



– ANDROID –

Selezionare i dispositivi Android 6.0+ che supportano Bluetooth 4.0 BLE



Prima dell'abbinamento, assicurarsi di seguire la procedura seguente per configurare lo ZeTrack+ sul proprio smartphone:

1. Assicurarsi che il proprio dispositivo mobile abbia Android 6.0+ o iOS 9.0+ e supporti Bluetooth® 4.0 BLE.
2. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo mobile se non è già attivo.
3. Sul proprio dispositivo mobile, scaricare l'applicazione MyKronoz App da Google Playstore o App store e installarla.
4. Creare un account o accedere usando un account esistente.
5. Dopo aver inserito le proprie informazioni personali, toccare seleziona e manda in onda il tuo dispositivo.
6. Assicurarsi che ZeTrack+ sia nelle vicinanze, selezionare il modello ZeTrack+ e scegliere il dispositivo.
7. Una volta effettuato l'abbinamento dello ZeTrack+, verrà visualizzato un messaggio sullo schermo del dispositivo mobile.

Se è disponibile un aggiornamento, l'App MyKronoz chiederà di aggiornare il proprio software ZeTrack+. Si consiglia di aggiornare il software per ottenere gli ultimi miglioramenti di funzionalità e gli aggiornamenti del prodotto.

Dopo l'abbinamento iniziale, ZeTrack+ si conatterà automaticamente al telefono purché sia acceso ed entro il campo di riconoscimento.

Per abbinare ZeTrack+ con un altro account o smartphone, occorre rimuoverlo da quello corrente.

Dalla **App Mykronoz** > Toccare la scheda **Impostazioni** > Toccare su **Dispositivi abbinati** > Rimuovi abbinamento ZeTrack+.



Assicurarsi di associare il proprio dispositivo attraverso l'app MyKronoz. Lo ZeTrack+ non può essere abbinato direttamente via Bluetooth.

8. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Mantenere il proprio ZeTrack+ aggiornato per ottenere gli ultimi miglioramenti delle funzioni e gli aggiornamenti del prodotto.

Quando un aggiornamento è pronto per essere installato, si riceverà una notifica dall'app MyKronoz.

Dopo aver avviato l'aggiornamento, una barra di avanzamento comparirà sull'app e sul sistema di rilevamento attività.

Assicurarsi che il proprio ZeTrack+ e l'app siano vicini durante l'aggiornamento. Prima di aggiornare il sistema di rilevamento attività, assicurarsi che il proprio ZeTrack+ sia carico almeno al 30% o più.

9. RILEVAMENTO ATTIVITÀ


Quando lo ZeTrack+ è collegato e sincronizzato con l'app ZeTrack+, è possibile salvare e visualizzare i dati sanitari personali.

Solo la propria attività giornaliera compare sul sistema di rilevamento attività. È possibile visualizzare l'attività dei giorni, delle settimane o dei mesi precedenti sull'app MyKronoz.

ZeTrack+ presenta un accelerometro a 3 assi integrato che consente di tracciare l'attività giornaliera sulla base dei propri movimenti.

Questo, insieme alle informazioni del profilo, consente al sistema di tracciatura di calcolare i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Per ottenere risultati più precisi consigliamo di indossare l'orologio sul polso sinistro per le persone destre e sul polso destro se si è mancini.

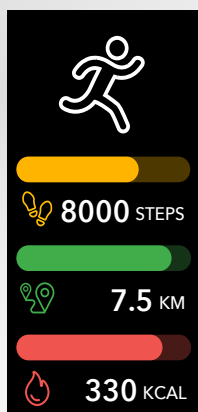

I VISUALIZZAZIONE STATISTICHE

ZeTrack+ tiene traccia di tutto il giorno:

- Numero di passi fatti
- Distanza percorsa
- Calorie bruciate

Per salvare la propria ultima attività, andare alla scheda Attività dell'App MyKronoz. La propria attività si sincronizzerà automaticamente non appena si aprirà questa pagina.

Per sincronizzare i propri dati manualmente, far scorrere il dito sullo schermo.



È anche possibile monitorare i dati della propria attività e la cronologia dalla MyKronoz Mobile App. Sulla schermata principale è possibile confrontare il livello delle prestazioni con gli obiettivi giornalieri. Fare clic sulla barra delle attività per visualizzare il grafico dettagliato delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili.




Il registratore delle attività viene azzerato a mezzanotte.

Per salvare la propria ultima attività, andare alla scheda Attività dell'App MyKronoz. La propria attività si sincronizzerà automaticamente non appena si aprirà questa pagina. Per sincronizzare i propri dati manualmente, far scorrere il dito sullo schermo. ZeTrack+ ha la capacità di memorizzare fino a 5 giorni di dati sulla tua attività. A questo punto si dovrà sincronizzare ZeTrack+ con l'app mobile per evitare la perdita dei dati.


I FISSARE UN OBIETTIVO GIORNALIERO

Andare al menu degli obiettivi giornalieri dell'app MyKronoz per impostare numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e ore di sonno. Nella schermata Passi di ZeTrack, verrà mostrata una barra di avanzamento del proprio obiettivo giornaliero. Al raggiungimento di uno degli obiettivi giornalieri, ZeTrack+ emetterà una leggera vibrazione e visualizzerà il messaggio Obiettivo raggiunto.

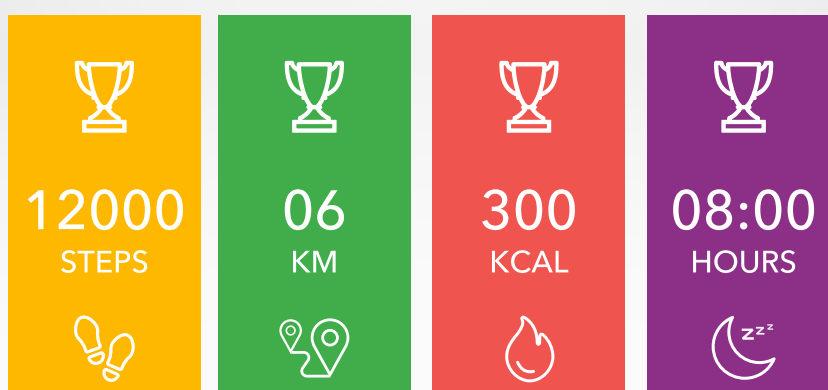

10. FREQUENZA CARDIACA

Dotato di un sensore ottico di frequenza cardiaca, ZeTrack+ misura manualmente o automaticamente la frequenza cardiaca nel corso della giornata.

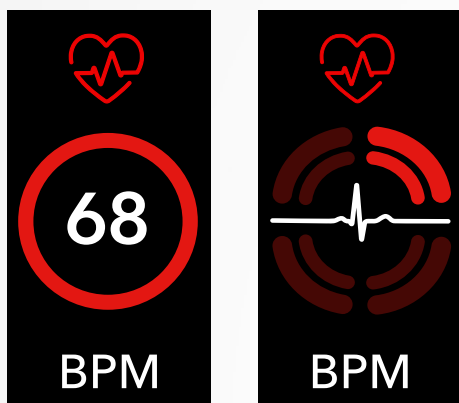

I MODALITÀ MANUALE

1. Andare a **Schermata della frequenza cardiaca**
2. Non appena si raggiunge questa schermata, lo ZeTrack+ inizierà a misurare la frequenza cardiaca.

I MODALITÀ AUTOMATICA


1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare **Scheda Impostazioni**
3. Toccare **Impostazioni avanzate**
4. Abilitare **Rilevamento automatico**

Una volta attivato, due luci LED verdi inizieranno a lampeggiare sul retro del dispositivo.

11. SONNO

ZeTrack+ registra la durata e la qualità del sonno (leggero, profondo, ore di veglia).

I MODALITÀ DI SONNO PREIMPOSTATA

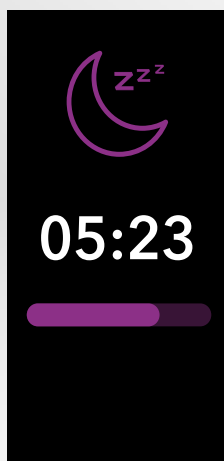


1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare **Scheda Impostazioni**
3. Toccare **Impostazioni avanzate**
4. Cliccare su **Sonno** per inserire gli orari desiderati del letto e del risveglio.

Per impostazioni predefinita, ZeTrack+ tratterà il sonno fra le 11 e le 7.

È anche possibile visualizzare gli ultimi dati salvati direttamente dal dispositivo.

12 . TEMPERATURA DEL CORPO

MISURARE LA PROPRIA TEMPERATURA CORPOREA CON ZETRACK+

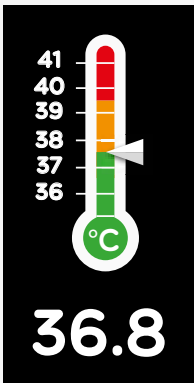

Grazie al suo sensore di temperatura, ZeTrack+ può misurare e tracciare automaticamente la propria temperatura corporea durante il giorno e avvisare se la propria temperatura supera il range normale. Utilizzando sofisticati algoritmi e un sensore calibrato con precisione, ZeTrack+ misura la temperatura del polso e converte questa temperatura per visualizzare la temperatura corporea accurata.

I MODALITÀ AUTOMATICA

Per monitorare la propria temperatura corporea durante il giorno, attivare il Rilevamento auto dall'app MyKronoz:

1. Toccare la scheda Impostazioni
2. Toccare la temperatura corporea
3. Attivare il rilevamento automatico

ZeTrack+ può anche avvisare quando la tua temperatura corporea è alta.

I MODALITÀ MANUALE

Per monitorare manualmente la propria temperatura corporea, accedere alla schermata della temperatura corporea sul proprio sistema di rilevamento attività.

Non appena si raggiunge questa schermata, lo ZeTrack+ inizierà a misurare la propria temperatura corporea.

Se la propria temperatura corporea raggiunge il limite, un avviso di temperatura elevata apparirà sullo schermo del proprio sistema di rilevamento attività e si verrà avvisati da una notifica sullo schermo del proprio telefono.

L'app MyKronoz utilizza la codifica a colori per aiutare a capire meglio la lettura dei dati della propria temperatura corporea:

- **Verde** indica che la temperatura è nella norma
- **Rosso** indica una possibile febbre

COME ANALIZZARE E INTERPRETARE I DATI DELLA TEMPERATURA CORPOREA?

Nonostante una norma che fissa la temperatura corporea tra 37° (98,6°F) e 37,5°C, (99,6°F) è importante sapere che il nostro corpo si regola durante la giornata.

Oltre a ciò, la temperatura corporea varia a seconda del luogo in cui viene effettuata la misurazione e secondo l'attrezzatura utilizzata per effettuare la misurazione.



Le letture della temperatura corporea normale varieranno all'interno di questi intervalli a causa di elementi multifattoriali, come l'assunzione di farmaci, l'età, l'attività fisica, l'ora del giorno e persino il ciclo mestruale, possono far variare la temperatura del corpo di un grado.

Negli adulti, le seguenti temperature suggeriscono che qualcuno ha la febbre:

- almeno 100.4°F (38°C) è una febbre
- oltre 103.1°F (39.5°C) è una febbre alta
- sopra i 105.8°F (41°C) è una febbre molto alta

Come spiegato nella tabella precedente, l'indicazione della febbre può variare a seconda del tipo di misurazione.

Una temperatura di 38°- 40°C (100.4-104°F) causata da malattie di breve durata non dovrebbe causare danni significativi in adulti altrimenti sani. Tuttavia, una febbre moderata può essere più preoccupante per una persona con problemi cardiaci o polmonari esistenti.

I AVVISO

ZeTrack+ non ha lo scopo di diagnosticare o trattare alcun problema di salute o malattia. I risultati delle misurazioni sono solo di riferimento.

È pericoloso fare un'autodiagnosi o un autotrattamento sulla base dei risultati ottenuti. risultati della misurazione.


Per tali scopi, si prega di utilizzare un termometro medico, consultare un medico o altri professionisti medici e di rivolgersi a un medico per temperature superiori a 104°F o inferiori a 95° F, soprattutto se ci sono altri segni di allarme, come confusione, mal di testa o mancanza di respiro.

13. PROMEMORIA

È possibile impostare fino a 6 promemoria e scegliere il tipo di promemoria, come anche l'ora e il giorno preferiti.



ZeTrack+ vibrerà leggermente e visualizzerà l'icona corrispondente per avvisare.

1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare **Scheda Promemoria**
3. Aggiungere promemoria di vita quotidiana e salvare

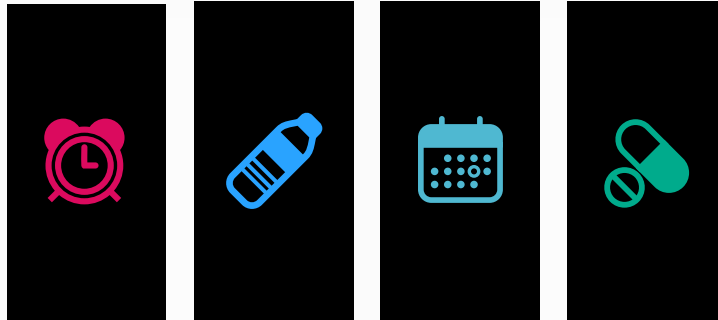

Un singolo tocco sul tasto a sfioramento può eliminare il promemoria. In caso contrario il promemoria verrà riproposto in base all'impostazione di ripetizione impostata.

14. NOTIFICHE

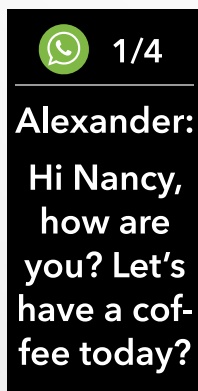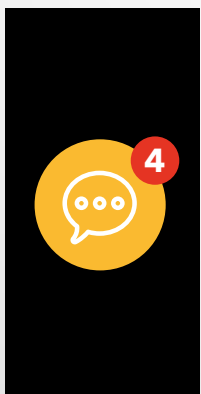

ZeTrack+ mostra le notifiche di chiamate in arrivo, SMS, e-mail, attività dei social media e messaggi di posta elettronica.

1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare la **Scheda Impostazioni**
3. Toccare su **Notifiche** per selezionare le notifiche che si desidera ricevere sul proprio ZeTrack+.

CONFIGURAZIONE DELLE NOTIFICHE PER UTENTI IOS

- Andare nelle impostazioni del proprio dispositivo iOS.
- Toccare su Centro notifiche.
- Selezionare il tipo di notifiche che si desidera ricevere su ZeTrack+.
- Attivare "Mostra nel Centro Notifiche per ricevere la notifica su ZeTrack+.



ZeTrack supporta la visualizzazione di 10 delle notifiche più recenti e 3 schermate di informazioni dettagliate per ogni notifica. Per alcune applicazioni molto popolari, ZeTrack+ visualizza l'icona originale dell'applicazione. Per altre applicazioni, ZeTrack+ visualizza un'icona generica.

15. METEO

Per controllare il tempo attuale, andare all'interfaccia Meteo sul proprio ZeTrack+. Per impostazione predefinita, la schermata del meteo mostra la propria posizione attuale.



Per cambiare l'unità di temperatura o impostare la posizione manuale:


1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare la **Scheda Impostazioni**
3. Toccare **Impostazioni avanzate**
4. Selezionare **Meteo**



Se le condizioni meteo per la posizione attuale sembrano sbagliate o non appaiono, assicurarsi che i servizi di localizzazione per l'App MyKronoz siano attivati.

16. AVVISO DI INATTIVITÀ

Grazie a questi speciali avvisi, sarai sempre aggiornato sul giusto quantitativo di attività nel corso della giornata. È possibile configurare quando e con quale frequenza si desidera ricevere avvisi da ZeTrack+.

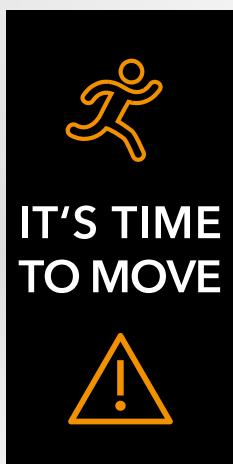


ABILITAZIONE DELLA MODALITÀ DI SONNO PREIMPOSTATO

1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare la **Scheda Impostazioni**
3. Selezionare **Inattività**

Per eliminare un avviso di inattività in arrivo, toccare semplicemente sullo schermo oppure premere un qualsiasi pulsante sull'orologio.

17. FOTOCAMERA REMOTA

Questa funzione è utile per le foto di gruppo o i selfie.

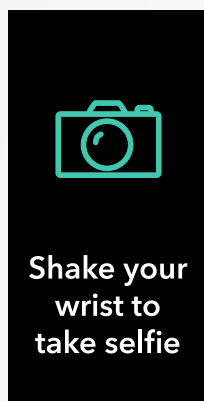


1. Aprire la **App MyKronoz**
2. Toccare la **Scheda Impostazioni**
3. Selezionare **Fotocamera**
4. Spostare il polso per rilasciare l'otturatore della fotocamera

Non appena si apre la fotocamera dall'App MyKronoz, comparirà un messaggio sullo schermo dello ZeTrack+ per confermare che la funzione è abilitata.

Basta scuotere il polso per avviare il conto alla rovescia e scattare una foto ben fatta. Questa funziona solo se si apre la fotocamera dall'App MyKronoz. Per uscire dal menu delle applicazioni, accedere all'interfaccia della porta d'uscita e tenere premuto il tasto a sfioramento.

18. APP

Questo menu offre diverse applicazioni:

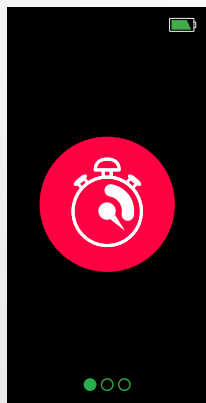

I CRONOMETRO

Dalla **schermata del cronometro**

1. Toccare il tasto touch per avviare il cronometro
2. Toccare di nuovo per mettere in pausa.
3. Per riavviare il cronometro, assicurarsi che il timer sia in pausa e tenere premuto il tasto touch.



I TROVA IL MIO TELEFONO

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che ZeTrack+ sia collegato allo smartphone mediante Bluetooth. Attivando la funzione Trova il mio telefono si attiva la suoneria del telefono per consentire di localizzarlo.

1. Toccare il tasto a sfioramento per avviare
2. Toccare di nuovo per fermare la modalità di ricerca.



Per uscire dal menu Apps, accedere all'interfaccia della porta d'uscita  e tenere premuto il tasto touch.

19. IMPOSTAZIONI

Questo menu offre diverse applicazioni:




I MOVIMENTO DEL POLSO

La modalità movimento del polso consentirà di illuminare la schermata sollevando semplicemente il polso verso il viso. Per impostazione predefinita questa funzione è disabilitata per risparmiare la batteria.




I VIBRAZIONE

Toccare il tasto a sfioramento per impostare la vibrazione su ON o OFF

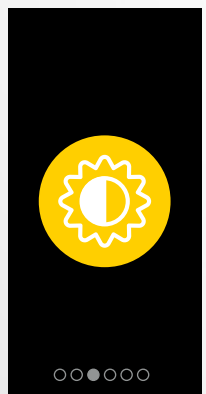


I LUMINOSITÀ

Toccare il tasto a sfioramento per impostare la luminosità

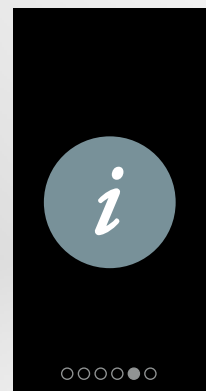


I INFO OROLOGIO



Per uscire dal menu Impostazioni, accedere all'interfaccia della porta d'uscita  e premere a lungo il tasto.

20. RIMOZIONE ABBINAMENTO, RIPRISTINO, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE

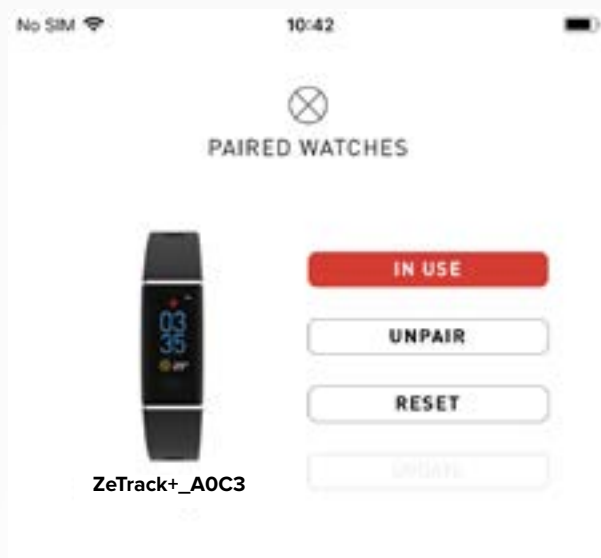

I RIMOZIONE ABBINAMENTO

Se si desidera abbinare lo ZeTrack+ con un altro smartphone, abbinare un altro dispositivo MyKronoz, darlo ad un'altra persona o restituirlo, andare al menu dell'App MyKronoz:

1. Toccare la **Scheda Impostazioni**
2. Toccare su **Dispositivi accoppiati**
3. Cliccare su **Rimuovi abbinamento**



Per gli utenti iOS, assicurarsi di dimenticare il dispositivo dalle impostazioni Bluetooth® del proprio iPhone.

I RIPRISTINO

1. Toccare la **Scheda Impostazioni**
2. Toccare su **Dispositivi abbinati**
3. Cliccare su **Ripristino**

I ELIMINAZIONE

1. Toccare la **Scheda Impostazioni**
2. Toccare su **Dispositivi abbinati**
3. Cliccare su **Cancella**

21. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	41 x 20 x 10,6 mm
Grandezza del cinturino dell'orologio	16 mm (larghezza)
Peso	26 gr
Dimensioni e risoluzione dello schermo	IPS-LCD 0.96" / 128 x 64 px
Materiali	ABS/TPE
Tipo batteria	Polimero di litio 90 mAh
Durata batteria	Fino a 5 giorni
Connettività	Bluetooth® BLE 4.0
Memoria	7 giorni di attività
Sensori	Accelerometro a 3 assi, sensori ottici di temperatura del corpo e frequenza cardiaca
Resistente all'acqua	IP67
Temperatura di funzionamento	da -10°C a + 60°C
Compatibilità	iOS e Android
Nella confezione	1x ZeTrack+ - 1x Guida rapida
Garanzia internazionale	1 anno

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di usare il dispositivo, leggere queste informazioni con attenzione.

- ZeTrack+ ha le batterie integrate. Non smontare la batteria autonomamente. KRONOZ LLC non è responsabile per eventuali danni o lesioni al personale causati dalla rimozione della batteria o di qualsiasi componente.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse. Un temperatura eccessiva durante la carica potrebbe causare calore, fumo, incendi o deformazione della batteria e persino esplosioni. Non esporre la batteria a sole, fumo eccessivo o polvere. Caricare la batteria in una camera fresca e ventilata.
- Non aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere le celle secondarie o le batterie. Nel caso di rottura o perdita di una batteria, evitare che il liquido entri a contatto con la pelle o gli occhi. Se questo accade, sciacquarsi immediatamente con acqua (non strofinarsi gli occhi) oppure chiedere assistenza medica.
- Non cortocircuitare. Il cortocircuito può verificarsi quando un oggetto metallico, come le monete, causa il collegamento diretto di terminali positivi e negativi della batteria. Il cortocircuito potrebbe danneggiare la batteria.
- Non utilizzare le batterie che sono state danneggiate o che si sono scaricate.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e in un luogo sicuro per evitare pericoli.
- Non mettere le batterie nell'acqua. Non esporre il prodotto all'acqua ad alta pressione, come le onde del mare o le cascate d'acqua. Non utilizzare il prodotto in una sauna o in un bagno turco.
- Non smaltire le batterie nel fuoco dal momento che potrebbero causare esplosione. Smaltire le batterie utilizzate in base alle normative locali (come lo smaltimento). Non smaltire come rifiuto domestico.
- Non provare a riparare o a effettuare la manutenzione dell'orologio da soli. L'assistenza e la manutenzione devono essere effettuate dai tecnici autorizzati.

AVVISO

- Il collegamento improprio di una porta USB potrebbe causare gravi danni al dispositivo. Eventuali danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia. Scollegare lo ZeTrack+ quando è completamente carico.
- Questo dispositivo non è impermeabile, quindi tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore o di umidità. Non usarlo vicino al lavandino o ad altri tasti bagnati. Non metterlo in acqua. ZeTrack+ è conforme solo alla protezione IP67.
- Questo prodotto non è destinato a diagnosticare o trattare alcun problema di salute o malattia. I risultati delle misurazioni sono solo di riferimento.
- È pericoloso fare un'autodiagnosi o un autotrattamento sulla base dei risultati di misurazione ottenuti. Per tali scopi, si prega di consultare un medico o altri professionisti del settore medico.

ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento sui nostri prodotti, per favore inviare una richiesta attraverso il nostro webform online www.mykronoz.com/support/ inviare una richiesta su <https://support.mykronoz.com/hc/en-us/requests/new>

AVVISO NORMATIVO

USA

DICHIARAZIONE FCC



Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

AVVISO

Eventuali modifiche apportate a questo dispositivo e non approvate dalla parte responsabile potrebbero annullare l'autorità all'uso concessa all'utente per il funzionamento di questa apparecchiatura.

NOTA

La presente apparecchiatura è risultata conforme con le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Queste limitazioni sono pensate per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in ambienti domestici. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione di radio e televisione, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di tentare di correggere l'interferenza considerando uno o più dei seguenti metodi:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello usato per il collegamento del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo qualificato.

DICHIARAZIONE DI AVVERTIMENTO RF

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti di esposizione alle radiazioni FCC stabilite per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per soddisfare la conformità sull'esposizione alle radiofrequenze.

FCC ID: 2AA7D-ZTRCPL

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CANADA

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il dispositivo non può causare interferenze e (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo. Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 12131A-ZTRCPL

DICHIARAZIONI DI ESPOSIZIONE RF

Questo dispositivo è conforme ai requisiti sull'esposizione ISED RSS-102 RF stabiliti per un ambiente non controllato e sono pensati per un funzionamento sicuro come descritto in questo manuale.

Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

UNIONE EUROPEA DIRETTIVA CE



Kronoz LLC dichiara che questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/EU e 2011/65/EU.

La dichiarazione di conformità EU originale è disponibile su:

<https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf>

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU 2011/65/EU. La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante: <https://www.mykronnoz.com/assets/certifications-ce-zetrackplus.pdf>

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



Dopo l'implementazione della Direttiva europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quando segue : i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire dispositivi elettrici ed elettronici alla fine del loro utilizzo presso punti di raccolta pubblici specifici per questo scopo o punti vendita. I dettagli sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, il manuale d'istruzioni o la confezione indicano che il prodotto è soggetto a queste normative. Il riciclo, riutilizzo di materiali o altre forme d'utilizzo di vecchi dispositivi rappresentano un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

©2020 Kronoz LLC, tutti i diritti riservati.

Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland

Tutti i marchi o nomi di prodotti sono o possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le immagini e le specifiche non sono contrattuali.

Progettato in Svizzera - Realizzato in Cina.

MYKRONOZ 
WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND

ENTRA IN @MYKRONOZ

